


PŘIZPŮBENÍ VELIKOSTI

# Rockfon<sup>®</sup> Lamella<sup>™</sup>

Jak řezat na šířku.

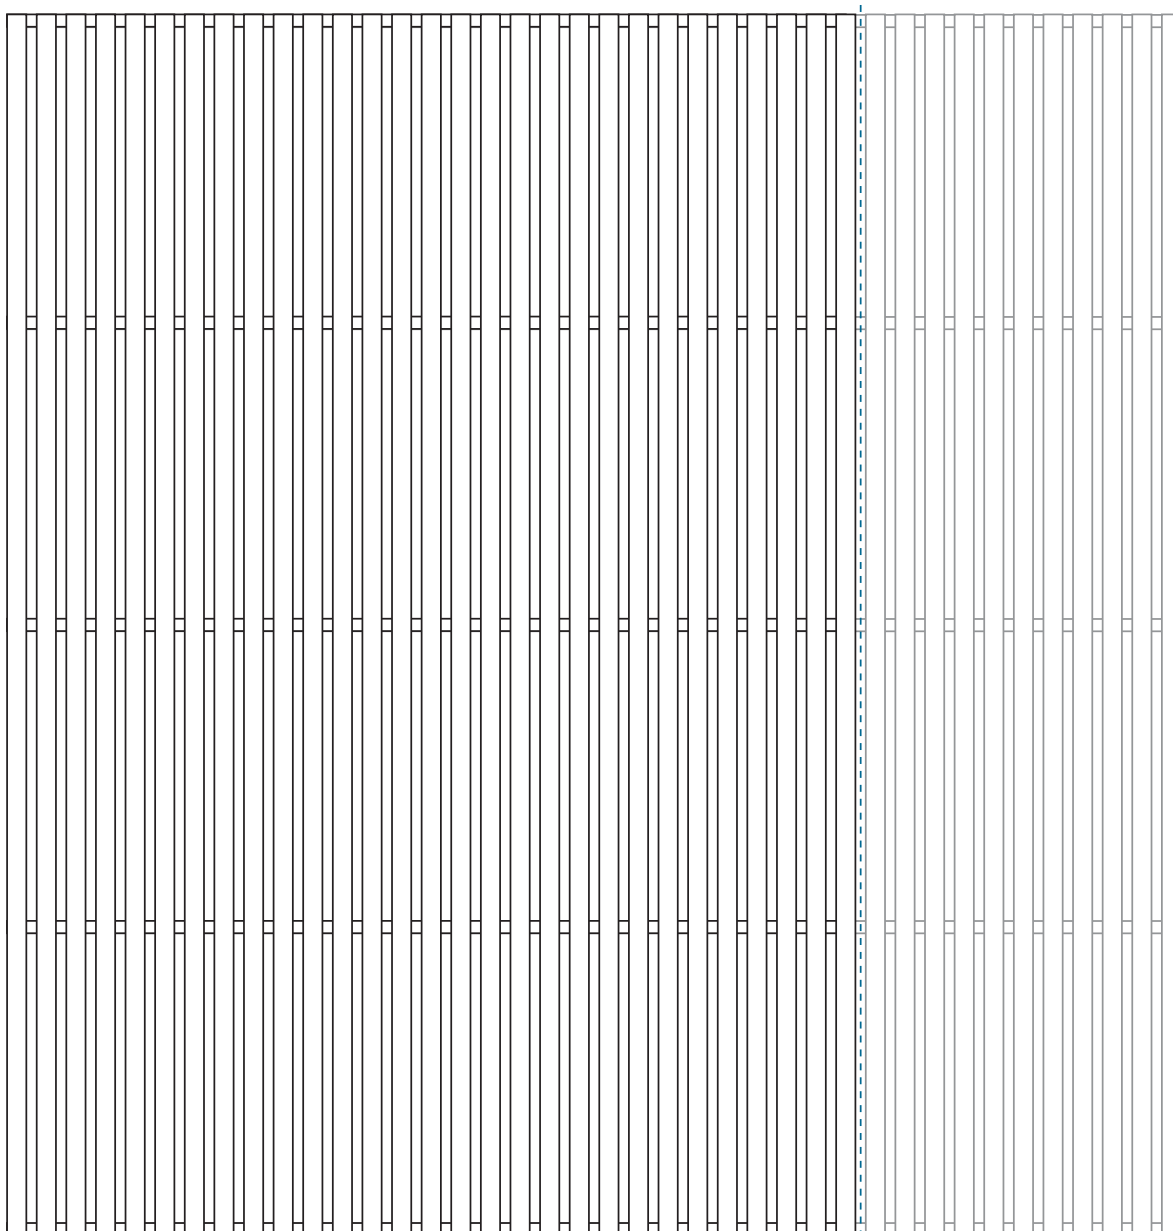


# Instalace

## Seznam nástrojů

Nástroje	Vrtačka	Pracovní nůž	Pila	Pravítko	Laser	Vodováha	Tužka
							

### 1 Měření a řezání horizontálních profilů.

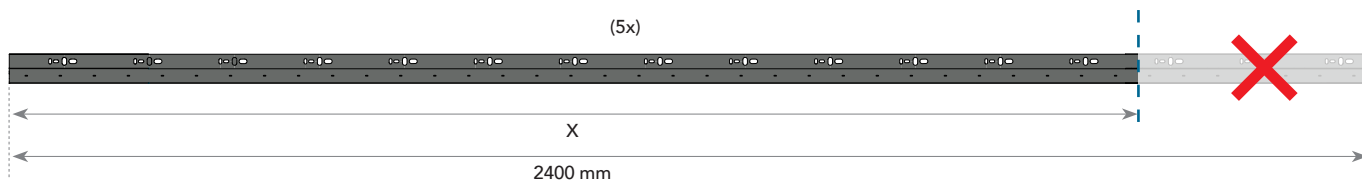

Příklad: pokud je celková požadovaná šířka jednotky Rockfon Lamella 2000 mm, seřízněte všechny horizontální profily (5x) na stejné straně na: 1982 mm ( $X = \text{celková požadovaná šířka} - 2 \cdot \text{šířka koncových profilů} = 2000 - 2 \cdot 9 = 1982$ ).  
 Odříznutí = 2400 mm – 1982 mm = 418 mm.

Pokud jsou boční strany odkryté, je třeba je zakončit koncovým profilem. Odečtěte 9 mm z délky řezu pro každý potřebný koncový profil.

#### UPOZORNĚNÍ




Odečtěte 9 mm z délky řezu pro každou odkrytou stranu, abyste ponechali místo pro koncový profil.

#### UPOZORNĚNÍ



Nezapomeňte před řezáním jeden z horních/spodních profilů převrátit, takže jeden z nich seříznete z opačného konce než druhý.


### 2 Postupujte podle standardní instalace.

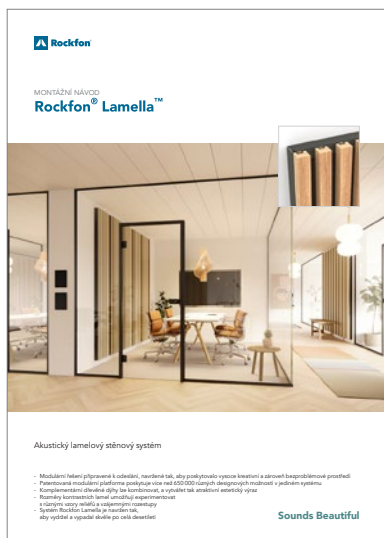


Postupujte podle kroků 1–10 v původním montážním návodu pro produkt Rockfon Lamella. Upozornujeme, že kroky 7 a 8 jsou použitelné pouze v případě, že šířka jednotky Lamella je >2418 mm.

**3** Seříznutí zvukově pohltivého panelu Rockfon Lamella v barvě Charcoal.

Seřízněte zvukově pohltivé panely Rockfon Lamella v barvě Charcoal tak, aby odpovídaly přesně stejné délce jako horizontální profily v kroku 1.

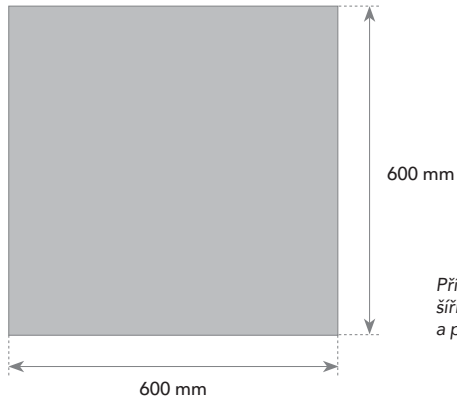

*Příklad: Pokud mají horizontální profily délku 1982 mm, měla by být celková šířka panelů podobná. Nejprve použijte 3 celé panely (3 x 600 mm = 1800 mm) a poslední panel (4x) zkrátte na 182 mm (1982 – 1800 mm).*

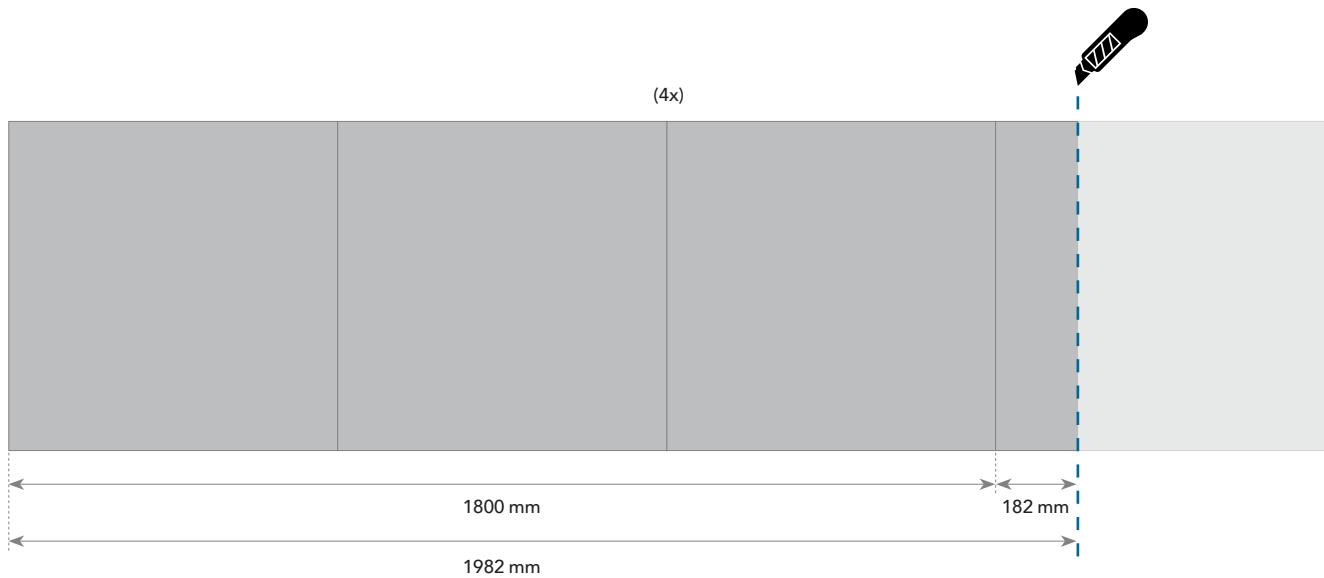

**DOPORUČENÍ**




Nejprve vložte dva vnější panely (levý a pravý) a poté panely mezi nimi.

**TIP**




Řezání je snadné za pomoci ostrého nože.

4 Postupujte podle standardní instalace.

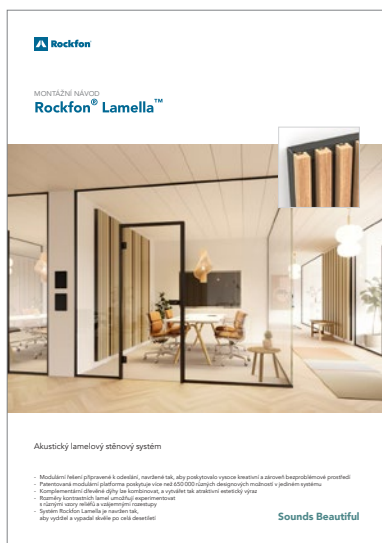


Postupujte podle kroků 11–13 v původním montážním návodu pro produkt Rockfon Lamella.

5 Změřte vzdálenost prvního klipu k prvnímu zarovnávacímu otvoru.

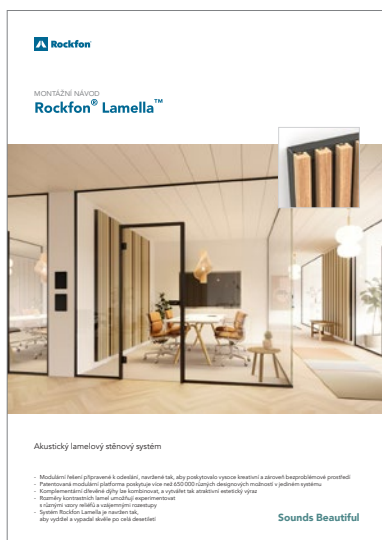


Tento krok se týká pouze řezané strany jednotky Lamella. Pro stranu bez řezu použijte vodící pravítko, jak je popsáno v kroku 14 původního montážního návodu pro produkt Rockfon Lamella.

**UPOZORNĚNÍ** 

Tento krok se týká pouze řezané strany jednotky Lamella

Změřte vzdálenost X od strany prvního upevňovacího klipu ke středu prvního zarovnávacího otvoru.

Poté namontujte zbývající klipy pomocí kolíků na klipech a otvorů v profitech. Viz původní montážní návod pro produkt Rockfon Lamella.

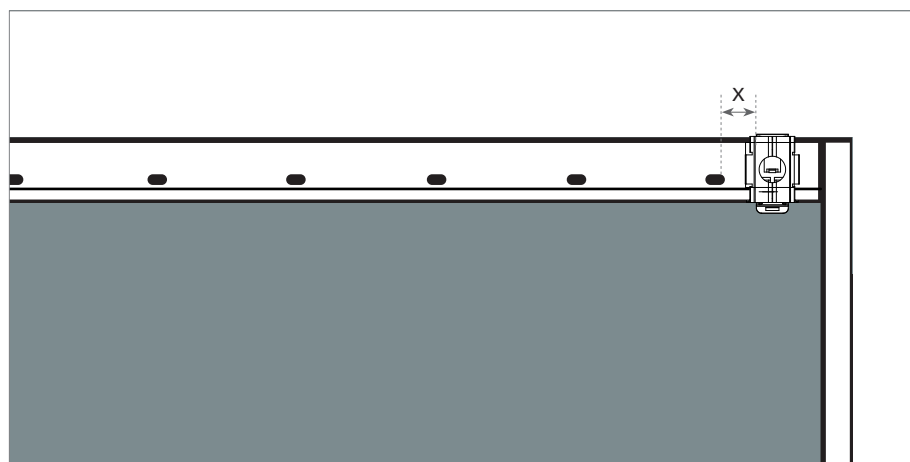

Příklad:  $X = 15 \text{ mm}$ .

Příklad: Pokud je X mezi 21,1 mm a 51,5 mm, použijte stranu vodícího pravítka -2 mm. Ve všech ostatních případech použijte stranu +2 mm vodícího pravítka. Pravítko používejte tak dlouho, dokud nebude klip zarovnan se zarovnávacím otvorem v profilu.

# Sounds Beautiful

02.2024 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vznikly barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

