


DIE RICHTIGE GRÖSSE





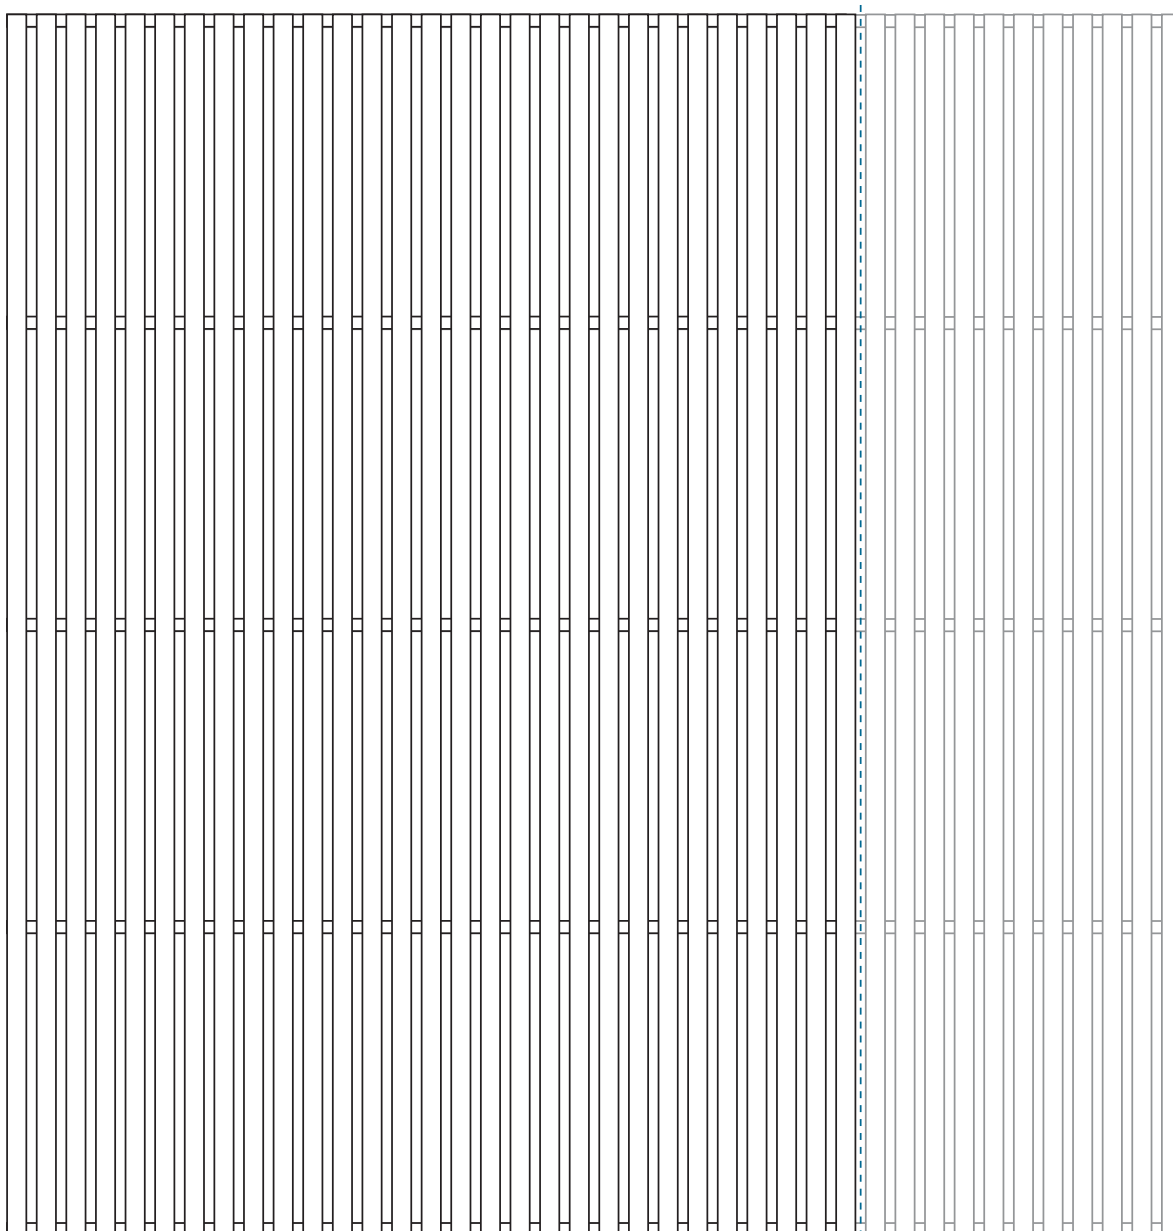


Rockfon[®] Lamella[™]

Wie man in der Breite zuschneidet.




Montage

Werkzeugübersicht

Anwendungen	Bohrmaschine	Cuttermesser	Säge	Maßband	Laser	Wasserwaage	Bleistift
							

1 Querprofile messen und schneiden.

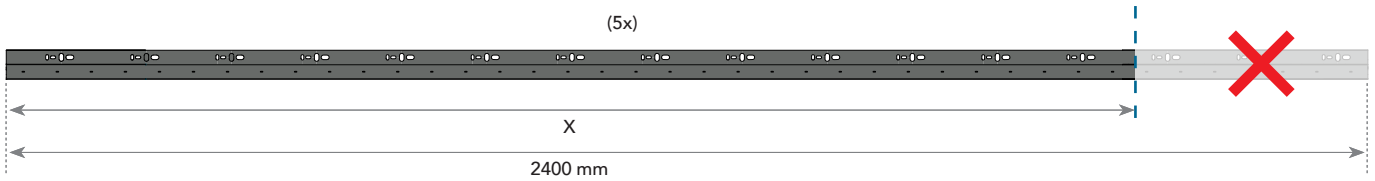

Beispiel: Wenn die gewünschte Gesamtbreite des Rockfon Lamella Moduls 2000 mm beträgt, schneiden Sie alle Querprofile (5x) auf der gleichen Seite zu:
 $1982 \text{ mm } (X = \text{gewünschte Gesamtbreite} - 2 \cdot \text{Abschlussprofilbreite} = 2000 - 2 \cdot 9 = 1982)$.
 Abgeschnitten = $2400 \text{ mm} - 1982 \text{ mm} = 418 \text{ mm}$.

Wenn die Seiten freiliegen, müssen Sie ein Abschlussprofil anbringen. Ziehen Sie für jedes benötigte Abschlussprofil 9 mm von der Schnittlänge ab.

HINWEIS




Ziehen Sie für jede freiliegende Seite 9 mm von der Schnittlänge ab, um Platz für ein Abschlussprofil zu lassen.

HINWEIS



Denken Sie daran, eines der oberen/unteren Profile vor dem Schneiden umzudrehen, so dass Sie eines der Profile vom anderen Ende aus schneiden.


2 Standardmontage befolgen.

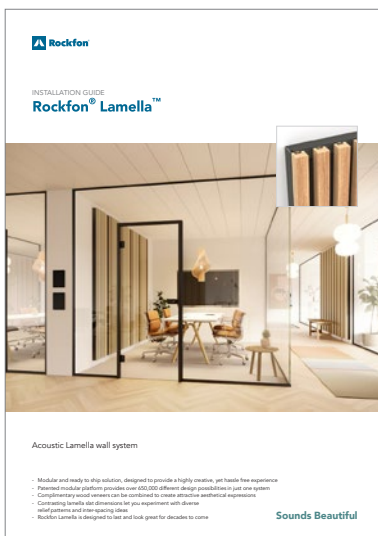


Befolgen Sie die Schritte 1-10 in den Rockfon Lamella Montagehinweisen. Beachten Sie, dass die Schritte 7 und 8 nur anwendbar sind, wenn die Breite des Moduls >2418 mm ist.

3 Rockfon Lamella Absorber Anthrazit zuschneiden.

Schneiden Sie die Absorber auf die gleiche Länge wie die Querprofile in Schritt 1.

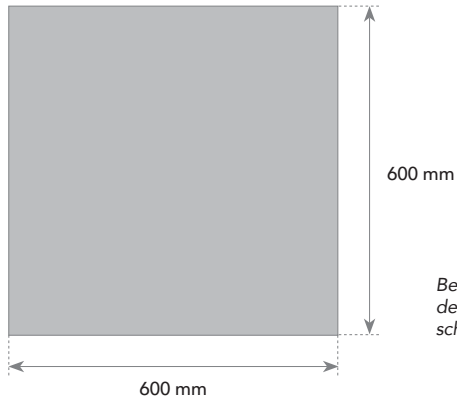

Beispiel: Wenn die Querprofile eine Länge von 1982 mm haben, sollte die kumulierte Breite der Platten ähnlich sein. Verwenden Sie zunächst 3 volle Platten (3 x 600 mm = 1800 mm) und schneiden Sie die letzten Platten (4x) auf 182 mm (1982-1800 mm).

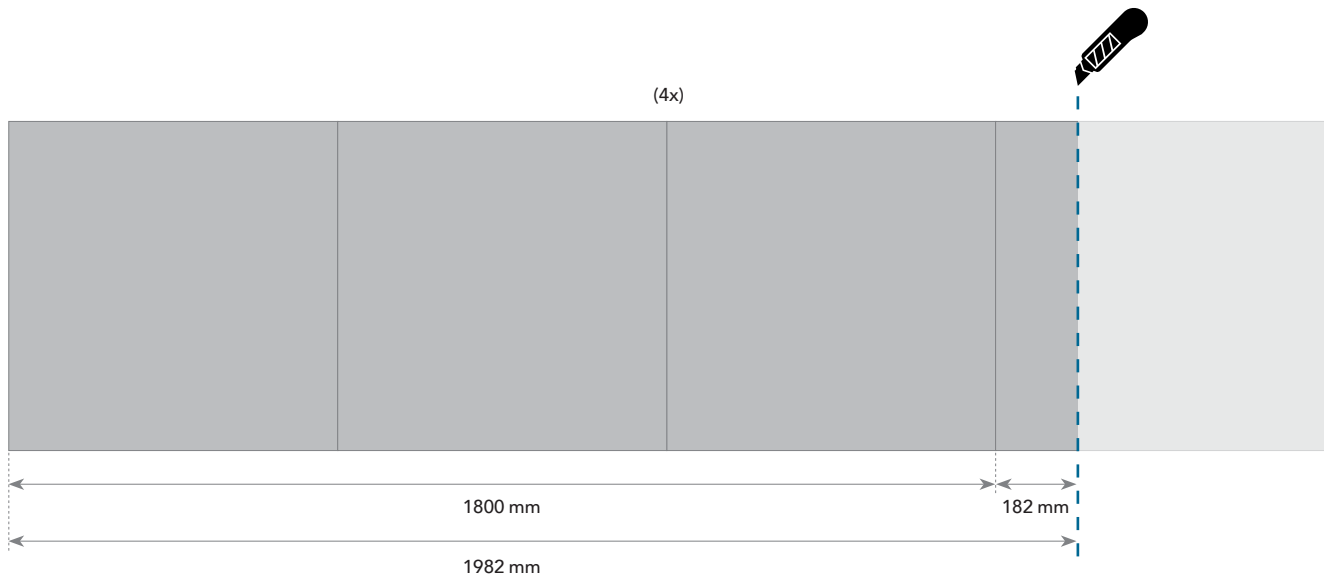

TIPP




Setzen Sie zuerst die beiden äußeren Platten (links und rechts) ein, dann die dazwischen liegenden.

TIPP




Mit einem scharfen Messer gelingt das Schneiden ganz einfach.

4 Standardmontage befolgen.

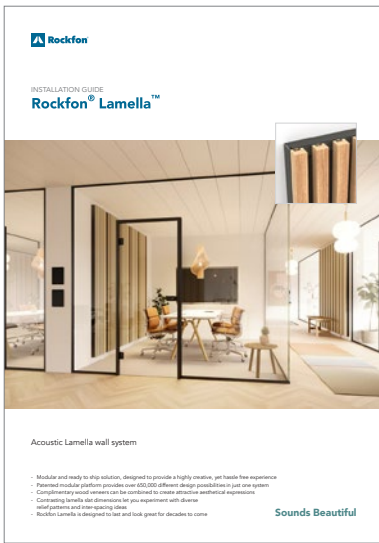


Befolgen Sie die Schritte 11-13 in den Rockfon Lamella Montagehinweisen.

5 Messen Sie den Abstand zwischen dem ersten Clip und dem ersten Ausrichtungsloch.

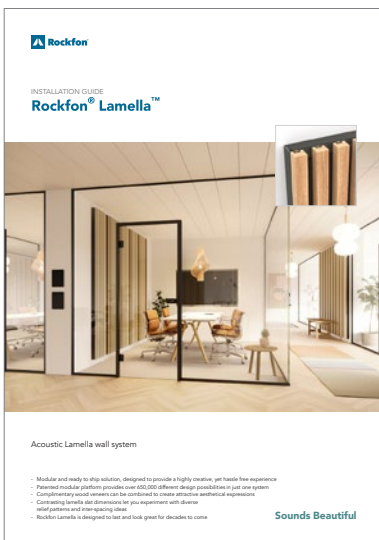


Dieser Schritt gilt nur für die zugeschnittene Seite des Moduls. Verwenden Sie für die nicht zugeschnittene Seite die Montagehilfe, wie in Schritt 14 den Rockfon Lamella Montagehinweisen beschrieben.

HINWEIS 

Dieser Schritt gilt nur für die zugeschnittene Seite des Moduls.

Messen Sie den Abstand X von der Seite des ersten Montageclips bis zur Mitte des ersten Ausrichtungslochs.

Montieren Sie dann die restlichen Clips mithilfe des Stiftes an den Clips und den Löchern in den Profilen. Siehe Original Rockfon Montageanleitung.

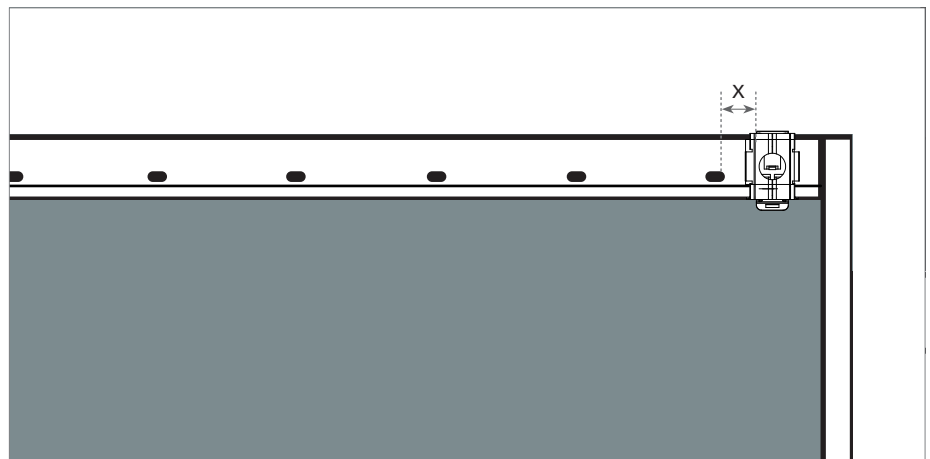

Beispiel: X = 15 mm.

Beispiel: Wenn der Abstand X zwischen 21,1 mm und 51,5 mm beträgt, verwenden Sie die -2 mm Seite der Montagehilfe. In allen anderen Fällen verwenden Sie die +2 mm Seite der Montagehilfe. Verwenden Sie die Montagehilfe solange, bis ein Clip mit einem Ausrichtungsloch im Profil ausgerichtet ist.

12.2023 | All colour codes mentioned are based on the NCS - Natural Colour System® property of and used on license from NCS Colour AB, Stockholm 2012 or the RAL colour standard. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. Rockfon accepts no responsibility for printing errors.

Sounds Beautiful

