


Rockfon® System C Direct™

Systembeskrivelse

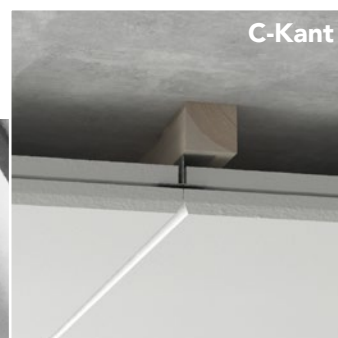

- System til direkte montage
- Mulighed for montage i forbandt
- Skjult skinnesystem
- Kan monteres på vandrette, skrå eller lodrette flader


Beskrivelse

Rockfon System T24 C Direct anvendes til direkte montage på betondæk eller på forskalling. Systemet kan monteres på vandrette, skrå eller lodrette flader.


Systemet giver mulighed for montage i forskellige former for forbandt - for eksempel rude- og halvforbandt. Montage foretages med galvaniserede C-hager, lameller og Rockfon loftplader med kant C i modulmålene 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm og 2400 x 600 mm, 1200 x 300, 1800 x 600. Dog anbefales modulmålet 2400 x 600 kun til lodret vægmontage.



C-hage.

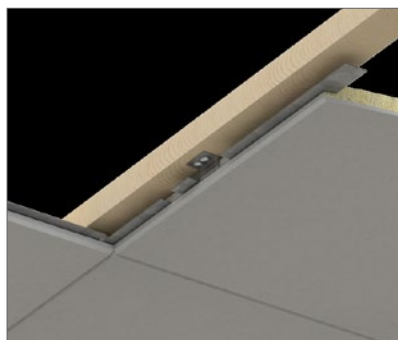

C-hage, C kant og lameller.

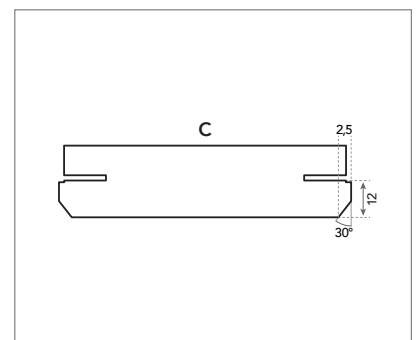

C-Kant.

Systemkomponenter og forbrug m²/stk.

Plade	Komponenter			Vinkelkanter		Tilbehør
	1	2	3	4a	4b	5
-	C-Hage	Lamel L = 200 mm	Lamel L = 565 mm	J-Profil 13 3050	J-Profil 50 3050	SMF-Klemme
Modulmål (mm)						
600 x 600 Rudeforbandt	5,6	5,6	2,8	*	*	*
1200 x 600 Rudeforbandt	5,6	5,6	1,4	*	*	*
1200 x 300 Rudeforbandt	8,4	8,4	-	*	*	*
600 x 600 Halvforbandt	5,6	5,6	2,8	*	*	*
1200 x 600 Halvforbandt	5,6	5,6	1,4	*	*	*
600 x 600 Halvforbandt	11,2	13,9	-	*	*	*

* Forbrug afhængig af rummets størrelse.

Komponenter

1. C-hage



2. Lamel L = 200 mm



3. Lamel L = 565 mm



Vinkelkanter

4a. J-profil 13 3050



4B. J-profil 50 3050




Tilbehør

5. SMF-klemme




Layoutmuligheder

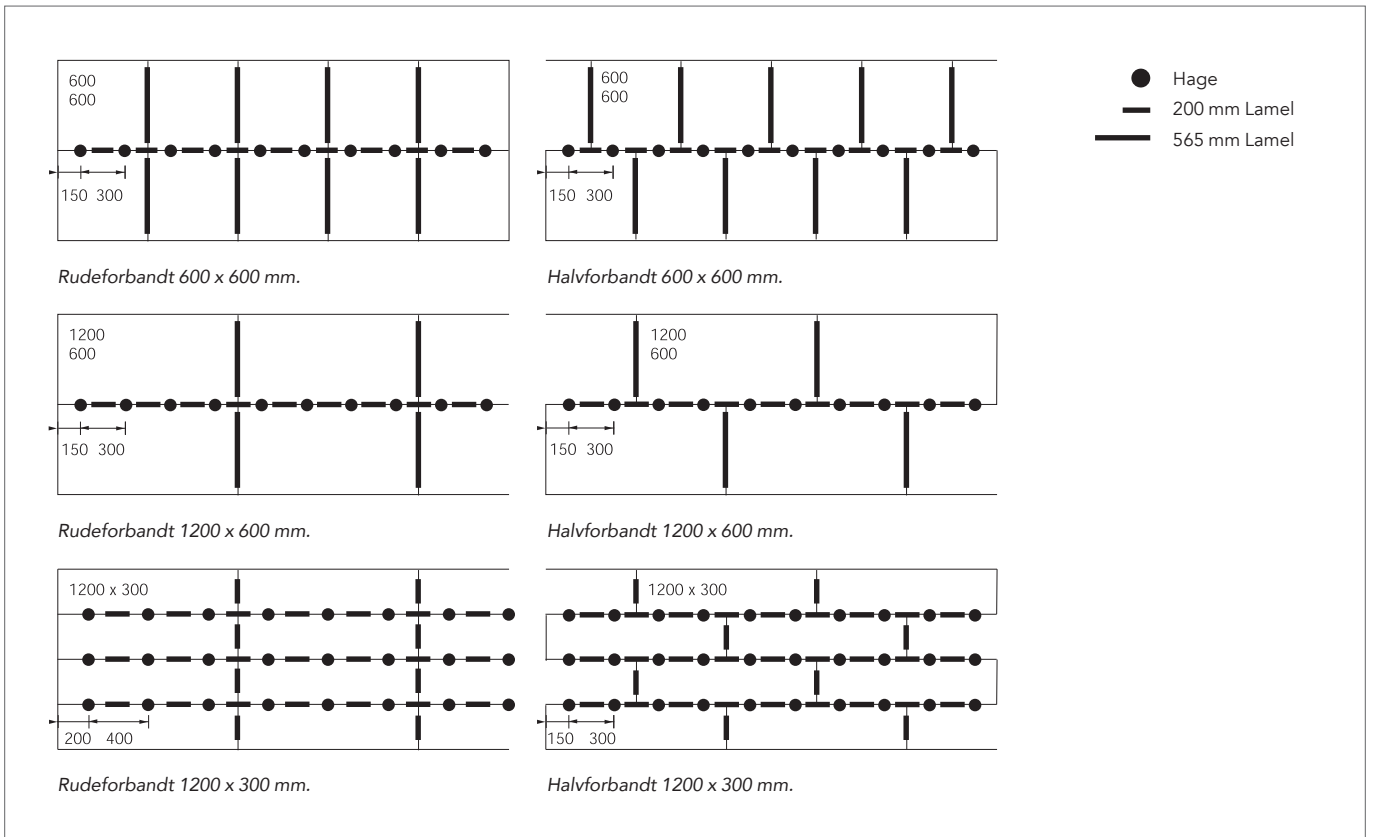


Kantafslutninger


Nedenfor er vist eksempler på kantafslutninger. Yderligere beskrivelse kan findes på www.rockfon.dk

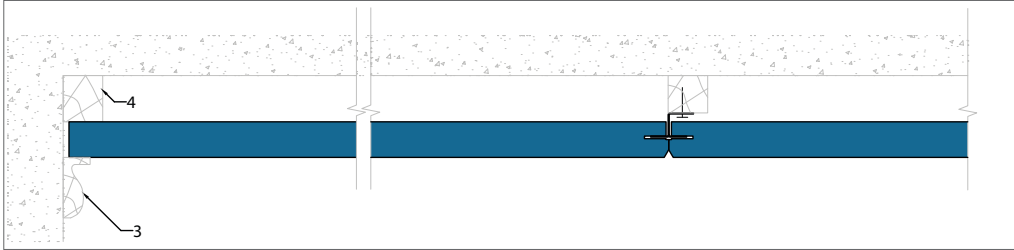


Profileret træliste (sælges ikke af Rockfon).

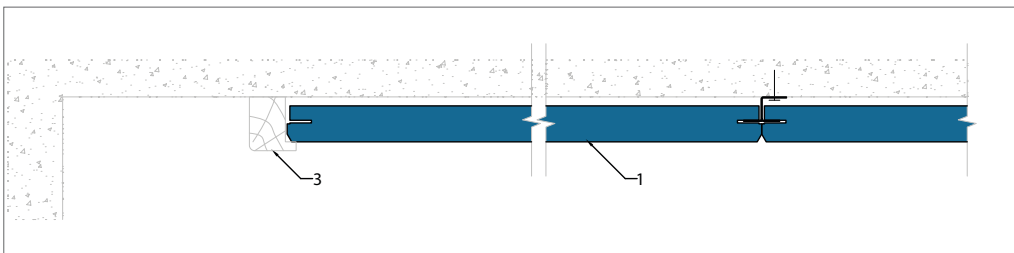

Træbæreliste (sælges ikke af Rockfon).

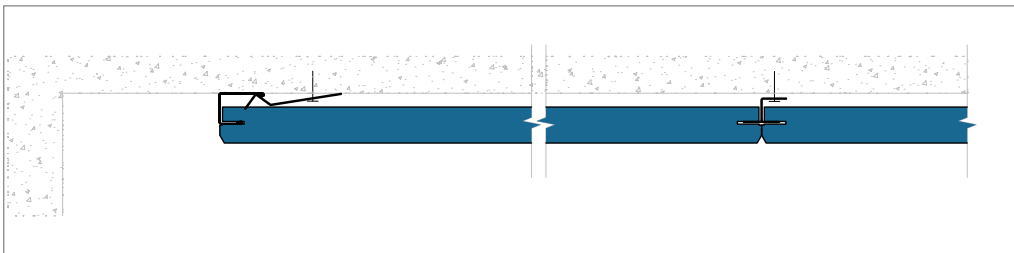


J-profil 13 og SMF-klemme direkte mod etageadskillelse.

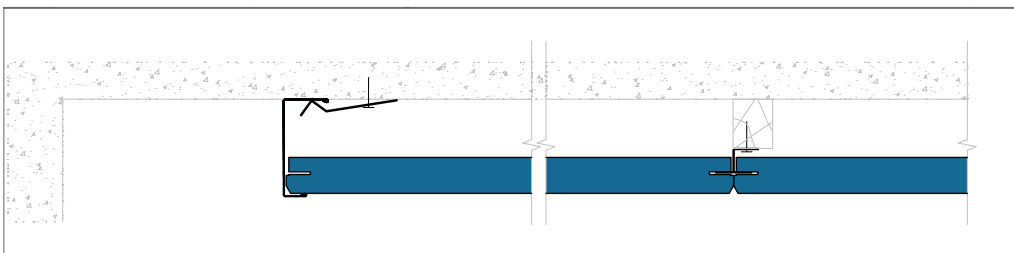

J-profil 50 og SMF-klemme direkte mod etageadskillelse og C-hager på forskalling.

Mindste indbygningshøjde (mm)

Pladetykkelse	Modulmål	D
mm		
20	600 x 600 1200 x 600 1200 x 300	24
40	600 x 600 1200 x 600 1200 x 300 2400 x 600	44

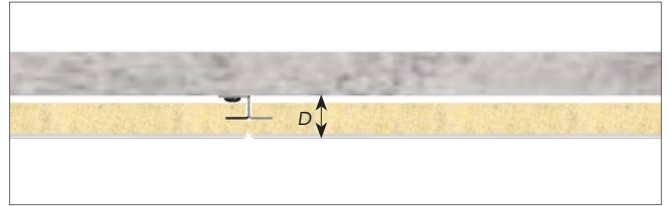

Indbygningshøjden med 20 mm forskalling er 44 mm.

Generelle installationsanbefalinger

Systembæreevne

Belastninger ud over Rocfon pladens egenvægt må ikke påføres systemet. Alle ekstra belastninger skal overføres til bærende konstruktion.

Tilslutning mellem loft og væg eller anden lodret flade

Profilerede trælistes er særlig egnet til dette system. Monter tre sider først. Den sidste side monteres når de sidste plader er på plads. Til flådeløsninger eller lodrette vægløsninger anbefales anvendelse af J-profiler. Kontakt Rocfon for yderligere information.

Opsætning af plader

Det anbefales at anvende rene handsker med nitril- eller PU-belægning ved ilægning af Rocfon pladerne for at undgå tilsudsning.

For at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø anbefaler vi at de installationsanvisninger, der forefindes på vores emballage følges, samt at gældende arbejdspraksis på byggepladsen altid følges.

Tildannelse foretages let med en skarp kniv.

Alle tilskårne kanter og gennemføringer skal kantmales i henhold til Bygningsreglementet 2010.

Vigtigt ved anvendelse af plader med mat plan overflade:


Plader med mat plan overflade er retningsbestemte. For at sikre et ensartet udtryk i det færdige loft er det vigtigt at alle pladerne vender ens. Pladens retning fremgår af tekst på bagsiden af pladen.

Montage

Mål op og start på midten af loftet. Monter den første række hager. Vær omhyggelig med at de sidder fuldstændig på linie. Monter første række plader i hagerne og sæt lamellerne ind. Monter næste række o.s.v. Plader ved væg tilskæres -14 mm kortere end afstanden til væggen, således at de kan skubbes ind i hagerne.


Med mindre andet er specificeret, bør loftet monteres symmetrisk og ingen plader bør være smallere end 200 mm ved vægbegrænsninger.

Det er vigtigt at loftet monteres helt vandret, eller helt jævnt i den ønskede vinkel. Det er ved ujævnt underlag en fordel at opsætte en forskalling (15 - 25 mm), da ujævnheder herved kan udlignes. Ved at montere en liste langs væggene der er 4 mm tykkere end den opsatte forskalling lettes monteringen, da man kan stifte kantpladerne fast inden afslutningslisten monteres.

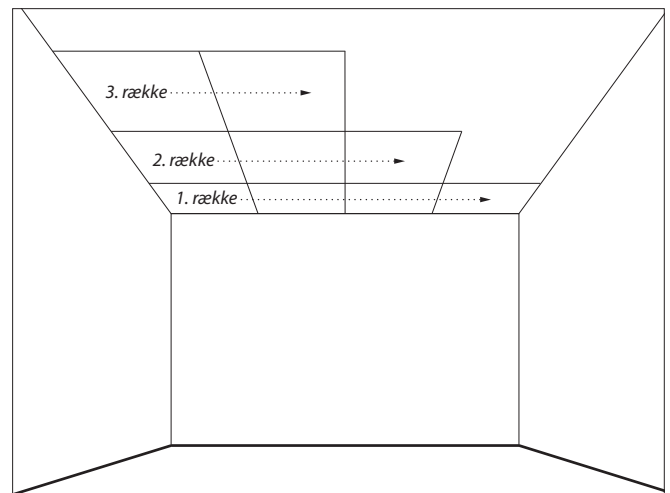


Værktøjer

Rockfon har udviklet særlige værktøjer, der er tilgængelige på www.rockfon.dk

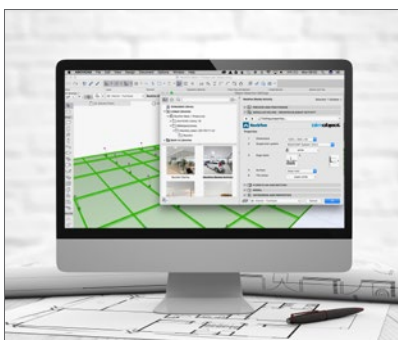

For yderligere information se CAD-biblioteket på vores hjemmeside.

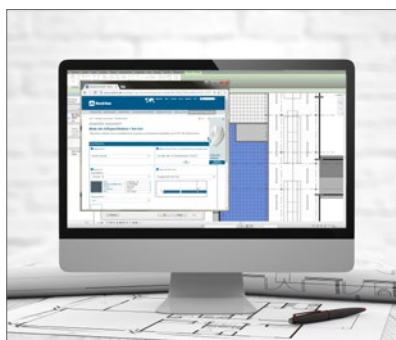

Generer forskrifter på vores produkter på hjemmesiden.



Gå på opdagelse i vores store bibliotek af referenceprojekter på vores hjemmeside.

Rockfon® er et registreret varemærke
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

11.2020 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System[®] - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard.
Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejls- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.



Rockfon
(ROCKWOOL A/S)
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22
Fax: 46 56 40 30
www.rockfon.dk