


TILPAS STØRRELSEN

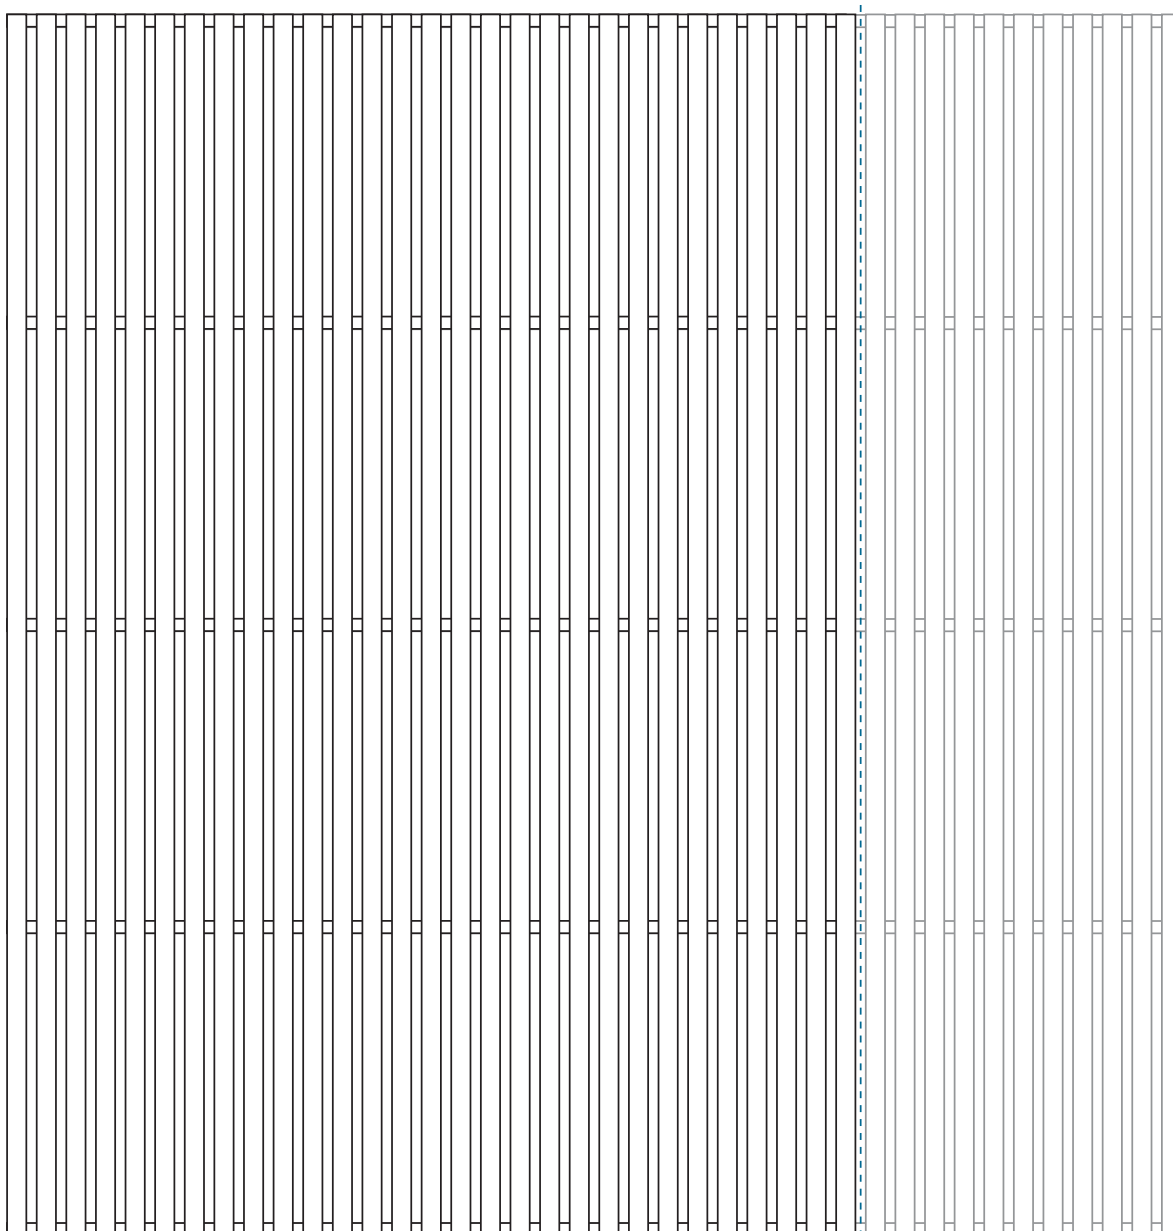






Rockfon® Lamella™

Sådan skæres størrelsen til i bredden.




System installation

Liste af værktøj

Værktøjer	Boremaskine	Universalkniv	Sav	Lineal	Laser	Niveau	Blyant
							

1 Mål og skær de vandrette profiler.

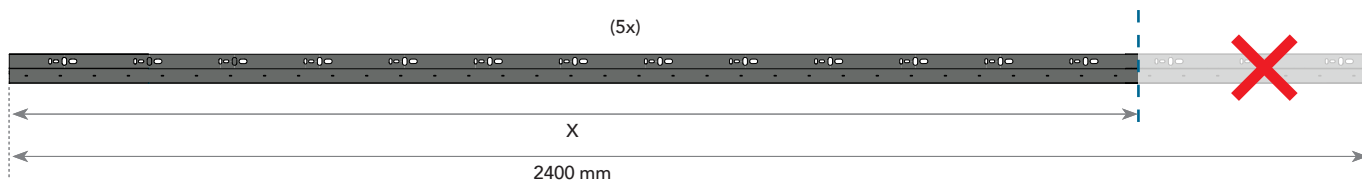

Eksempel: Hvis den samlede ønskede bredde af Rockfon Lamella-enheden er 2000 mm, skal du skære alle de vandrette profiler (5x) på samme side til: 1982 mm ($X = \text{samlet ønsket bredde} - 2 \cdot \text{Endprofilernes bredde} = 2000 - 2 \cdot 9 = 1982$).
Afskæring = 2400 mm - 1982 mm = 418 mm.

Hvis siderne er synlige, skal du afslutte med en endeprofil. Træk 9 mm fra skærelængden for hver endeprofil, der skal bruges.


BEMÆRK !

Træk 9 mm fra den afskårne længde for hver eksponeret side, så der er plads til en endeprofil.

BEMÆRK !

Husk at vende en af de øverste/ nederste profiler, inden du skærer, så du skærer den ene fra den modsatte ende af den anden.


2 Følg standardinstallationen.

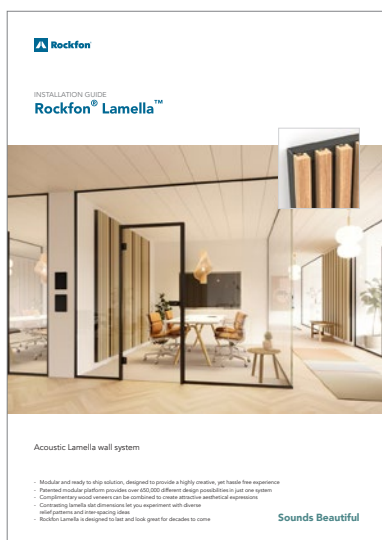


Følg trin 1-10 i den originale Rockfon Lamella installationsvejledning. Bemærk, at trin 7 og 8 kun gælder, hvis bredden på lamellenheden er >2418 mm.

3 Skær Rockfon Lamella lydabsorberende panel i Charcoal.

Skær de lydabsorberende paneler af Lamella Charcoal til, så de har præcis samme længde som de vandrette profiler i trin 1.

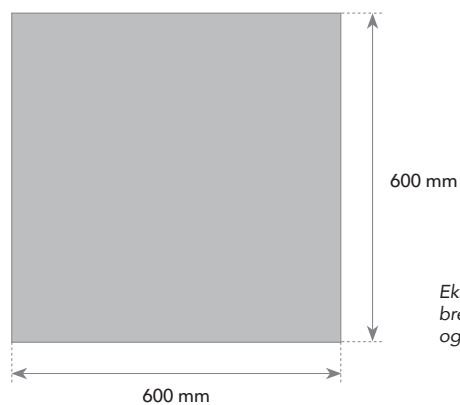

Eksempel: Hvis de vandrette profiler har en længde på 1982 mm, skal den akkumulerede bredde af panelerne være den samme. Brug først 3 fulde paneler (3 x 600 mm = 1800 mm), og skær de sidste paneler (4x) til 182 mm (1982 - 1800 mm).

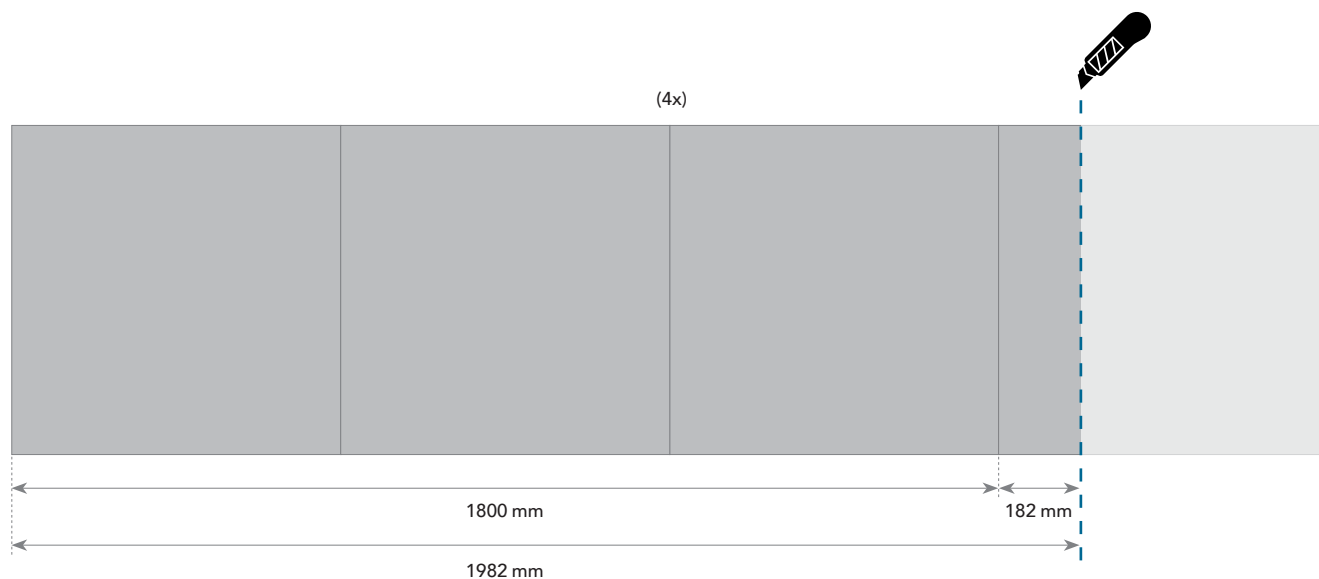

ANBEFALINGER




Indsæt først de to yderste paneler (venstre og højre) og derefter dem imellem.

TIP




Det er nemt at skære med en skarp kniv.

4 Følg standardinstallationen.

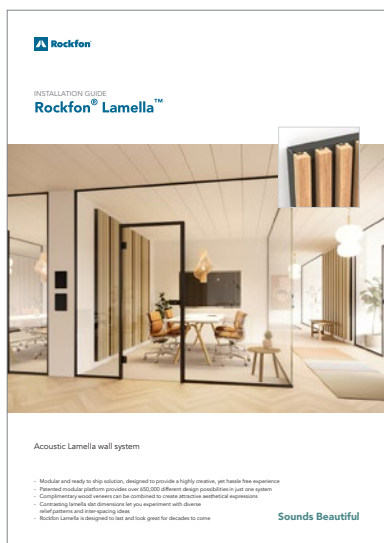

Følg trin 11-13 i den originale Rockfon Lamella installationsvejledning.

5 Mål afstanden mellem den første clips og det første justeringshul.

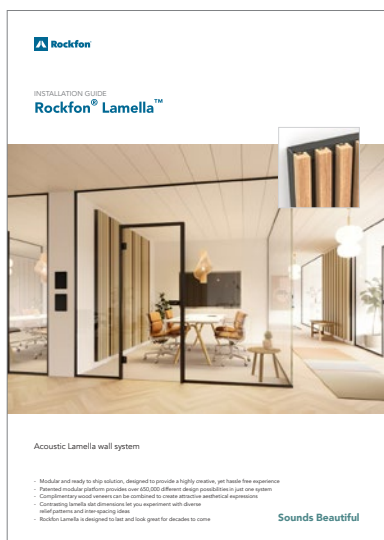


Dette trin gælder kun for den afskårne side af Lamella enheden. Til den ikke-udskårne side skal du bruge styrelinjen som beskrevet i trin 14 i den originale Rockfon Lamella Installationsvejledning.

BEMÆRK !

Dette trin gælder kun for den afskårne side af Lamella enheden

Mål afstanden X fra siden af den første monteringsklips til midten af det første justeringshul.

Monter derefter de resterende clips ved hjælp af stiften på clisene og hullerne i profilerne. Se i Rockfon Lamella installationsguide.

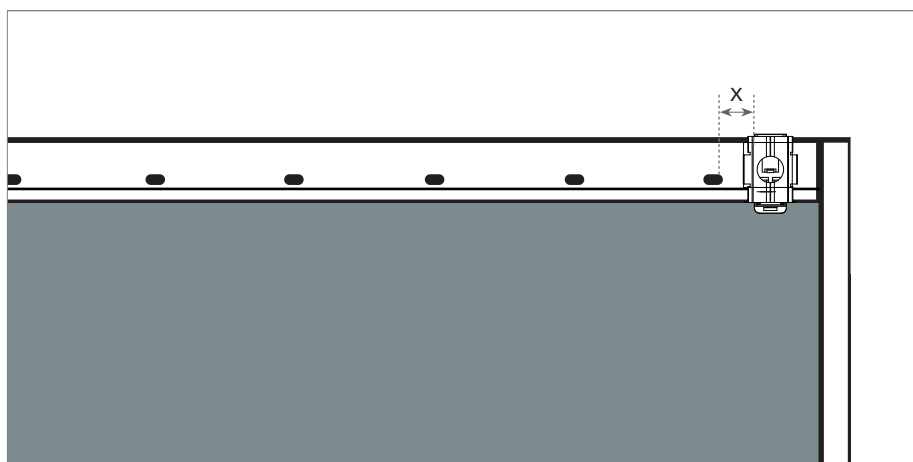

Eksempel: $X = 15 \text{ mm}$.

Eksempel: Hvis X er mellem $21,1 \text{ mm}$ og $51,1 \text{ mm}$, skal du bruge -2 mm siden af guidelinealen. I alle andre tilfælde, skal du bruge $+2 \text{ mm}$ siden af guidelinealen. Anvend lineal indtil en klemme er justeret med et justeringshul i profilen.

Sounds Beautiful

