


A MEDIDA

Rockfon[®] Lamella[™]

Cómo cortar el ancho a medida.

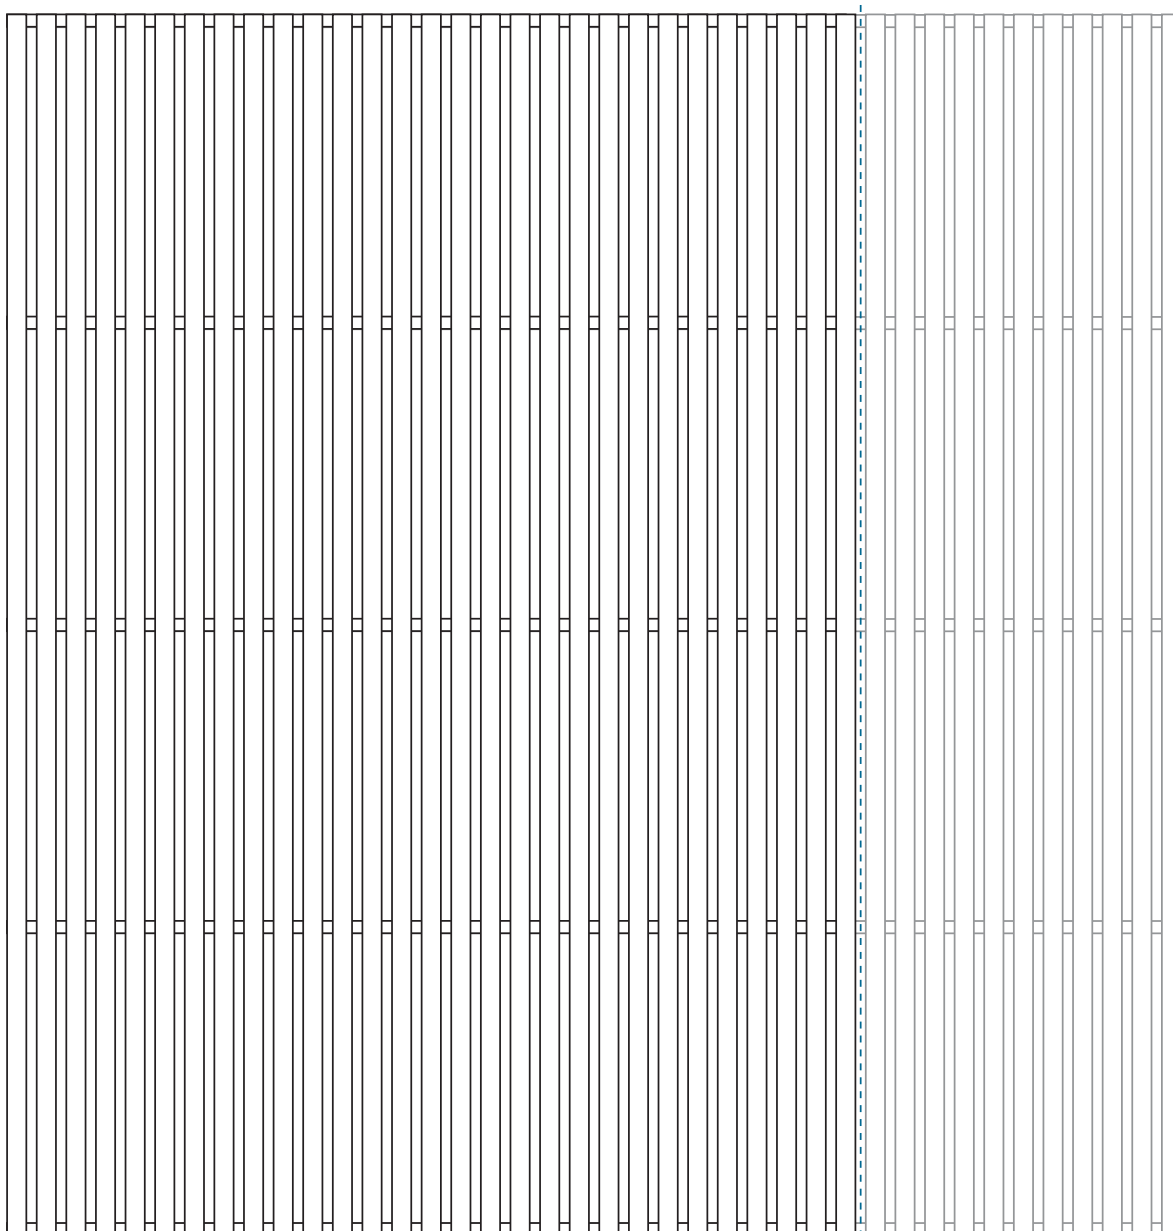


Instalación

Lista de herramientas

Herramientas	Taladro	Cúter	Sierra	Metro	Láser	Nivel	Lápiz

1 Medir y cortar perfiles horizontales.

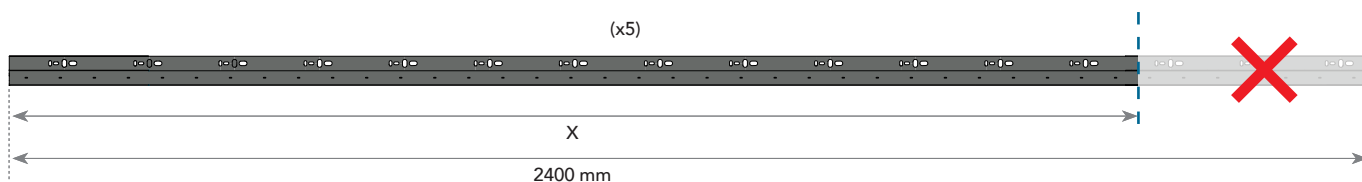

Ejemplo: si la anchura total deseada del módulo Rockfon Lamella es de 2000 mm, corte todos los perfiles horizontales (x5) por el mismo lado a una longitud $X = 1982$ mm ($X = 2000 - 2 \times 9$ mm). El corte sería de 418 mm (2400 mm - 1982 mm).

Si los extremos quedan visibles es necesario acabarlos con un perfil lateral. Reste 9 mm de la anchura de panel deseada a la hora de cortar los perfiles horizontales por cada perfil lateral que necesite.


ATENCIÓN !

Reducir 9 mm de la longitud de corte por cada extremo visible para dejar sitio para el perfil lateral.

ATENCIÓN !

Acuérdese de dar la vuelta a uno de los perfiles superior/inferior antes de cortarlo, de modo que corte uno de ellos por el extremo opuesto al otro.

2 Siga la instalación estándar.

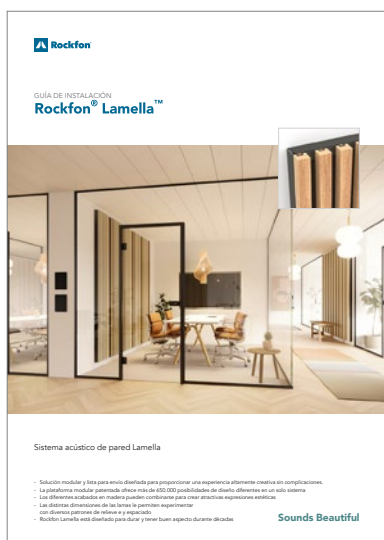


Siga los pasos 1-10 de la Guía de Instalación original de Rockfon Lamella.


Tenga en cuenta que los pasos 7 y 8 son sólo aplicables si la anchura de la unidad Lamella es >2418 mm.

3 Corte los Paneles Fonoabsorbentes Charcoal Rockfon Lamella.

Corte los Paneles Fonoabsorbentes Charcoal Lamella para que coincidan exactamente con la misma longitud que los perfiles horizontales en el paso 1.

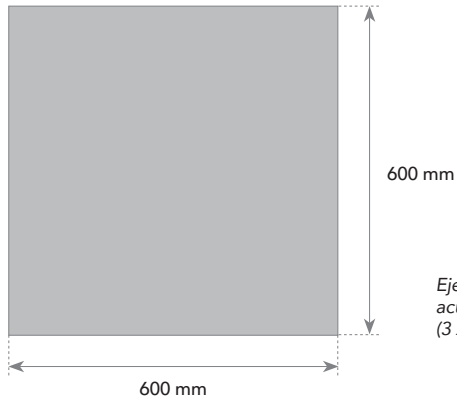

Ejemplo: si los Perfiles Horizontales tienen una longitud de 1982 mm, la anchura acumulada de los paneles debe ser similar. Primero utilice 3 paneles completos (3 x 600 mm = 1800 mm) y corte los últimos paneles (x4) a 182 mm (1982 - 1800 mm).

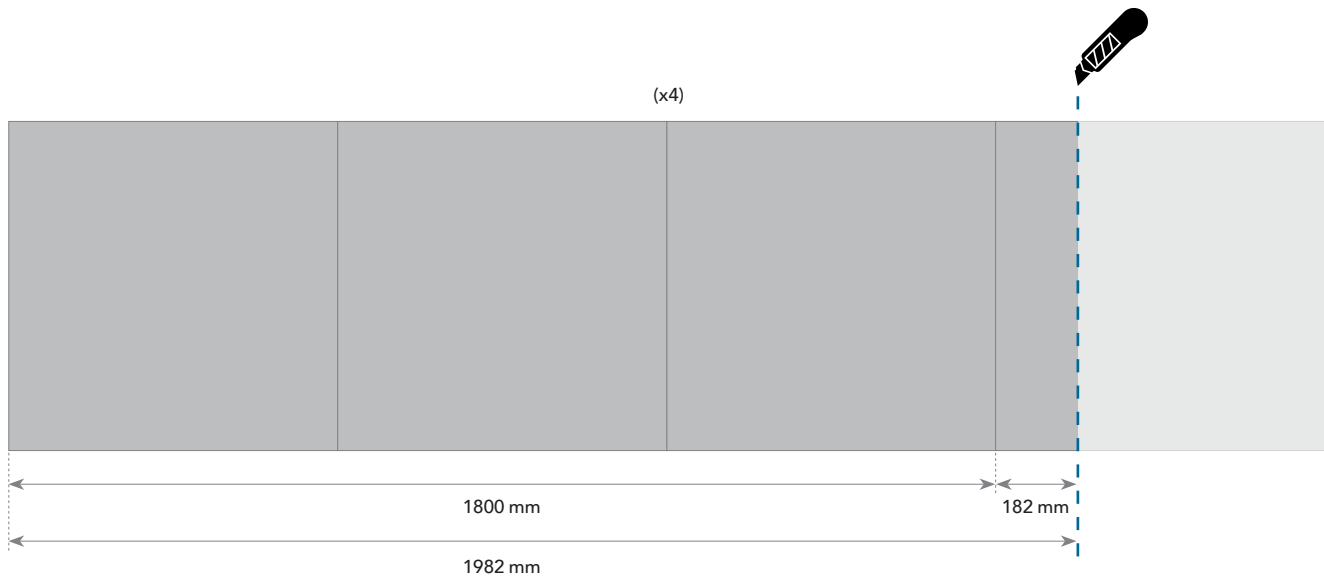

RECOMENDACIONES




Inserte primero los dos paneles exteriores (izquierdo y derecho), seguidos de los intermedios.

CONSEJO




El corte se realiza fácilmente con un cúter afilado.

4 Siga la instalación estándar.

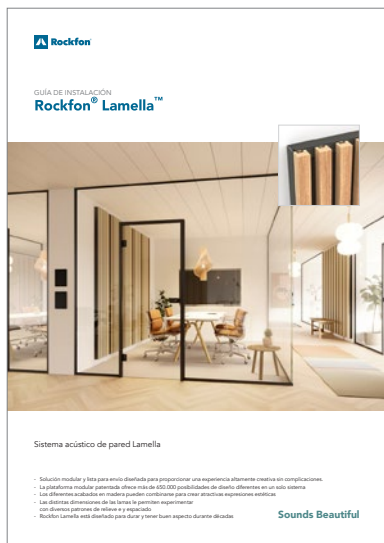

Siga los pasos 11-13 de la Guía original de Instalación de Rockfon Lamella .

5 Mida la distancia entre el primer clip y el primer orificio de alineación.

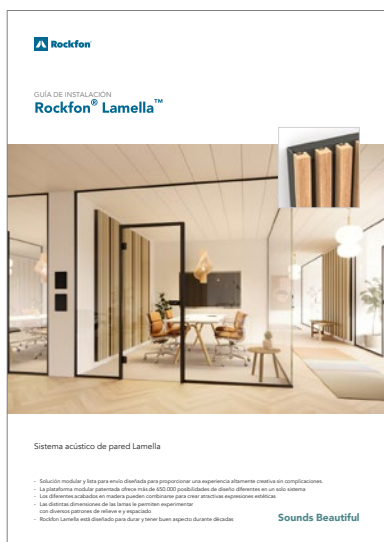


Este paso sólo se aplica al lado cortado del módulo Lamella. Para el lado no cortado, utilice la regla de guía tal y como se describe en el paso 14 de la Guía original de instalación de Rockfon Lamella.

ATENCIÓN !

Este paso sólo se aplica al lado cortado del módulo Lamella

Mida la distancia X desde el lado del primer clip de montaje hasta el centro del primer orificio de alineación.

A continuación, instale los clips restantes utilizando la pestaña de los clips y los orificios de los perfiles. Consulte la guía de instalación original de Rockfon

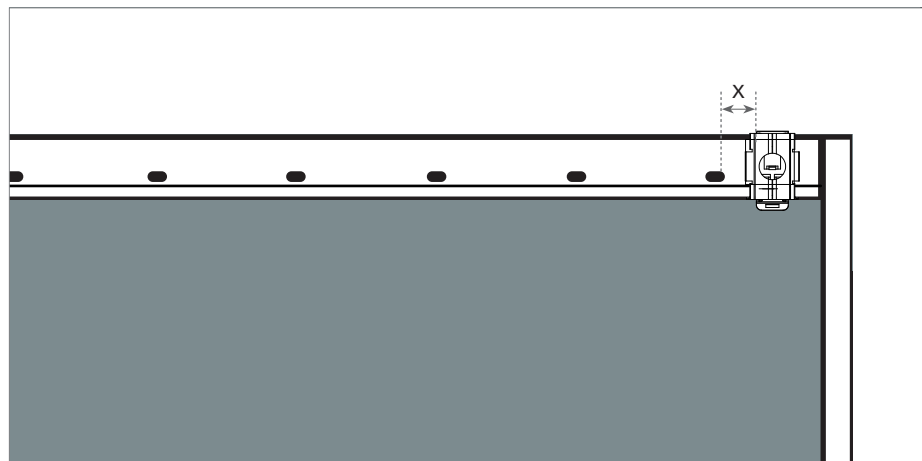

Ejemplo: X = 15 mm.

Ejemplo: si X está entre 21,1 mm y 51,5 mm, utilice el lado -2 mm de la regla de guía. En todos los demás casos, utilice el lado +2 mm de la regla de guía. Utilice la regla hasta que un clip esté alineado con un orificio de alineación del perfil.

Sounds Beautiful

