


TILPASSET STØRRELSE

# Rockfon<sup>®</sup> Lamella<sup>™</sup>

Slik skjærer du til for å tilpasse i bredden.

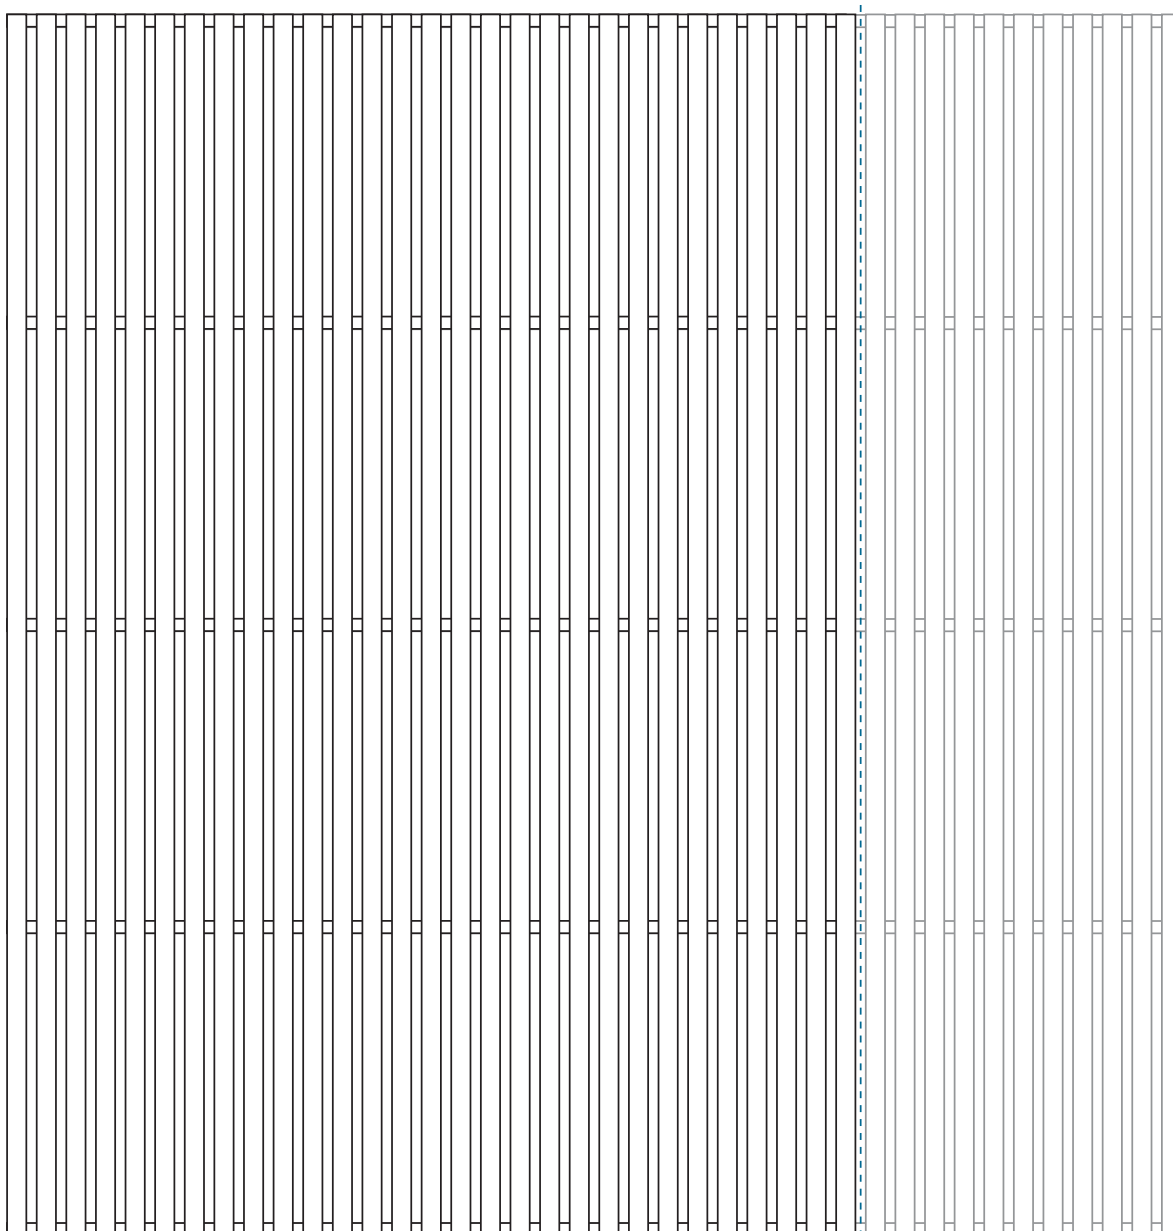


# Installasjon

## Verktøyliste

Verktøy	Boremaskin	Verktøykniv	Sag	Tommestokk	Laser	Vater	Blyant
							

### 1 Mål og kutt horisontale profiler.

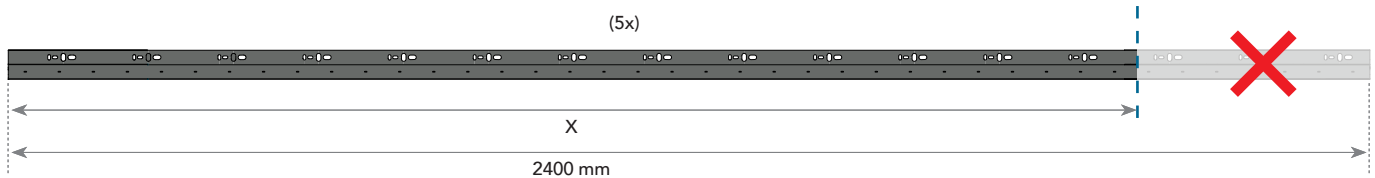

Eksempel: Hvis ønsket totalbredde på Rockfon Lamella-modulen er 2000 mm, skjæres alle de horisontale profilene (5x) til på samme side:  $1982 \text{ mm}$  ( $X = \text{total ønsket bredde} - 2 \cdot \text{Endeprofilers bredde} = 2000 - 2 \cdot 9 = 1982$ ).  
Avskjæring =  $2400 \text{ mm} - 1982 \text{ mm} = 418 \text{ mm}$ .

Hvis sidene er synlige, må du avslutte med en endeprofil. Trekk 9 mm fra lengden for hver endeprofil du trenger.


#### MERK !

Trekk av 9 mm fra kuttelengden for hver eksponert side, for å gi plass til en endeprofil.

#### MERK !

Husk å snu en av topp-/bunnprofilene før du skjærer, slik at du skjærer en av dem fra motsatt ende av den andre.


### 2 Følg standard installasjon.

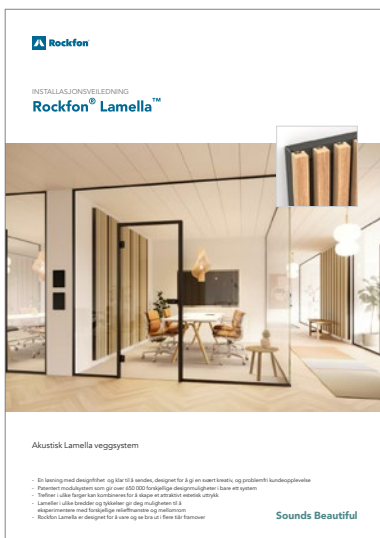


Følg trinn 1-10 i den originale installasjonsveiledningen for Rockfon Lamella.  
Merk at trinn 7 og 8 kun gjelder hvis bredden på Lamella enheten er >2418 mm.

**3** Skjær til Rockfon Lamella lydabsorberende plate Charcoal.

Skjær til Lamella lydabsorberende plate Charcoal så de passer nøyaktig i samme lengde som de horisontale profilene i trinn 1.

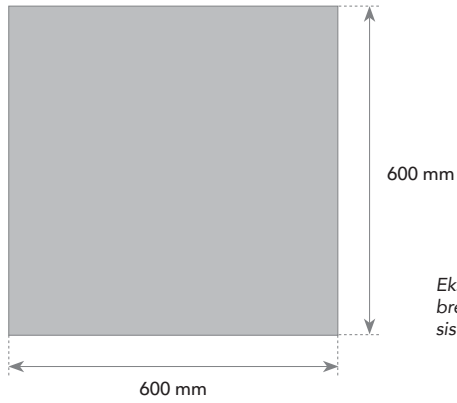

*Eksempel: Hvis de horisontale profilene har en lengde på 1982 mm, bør den samlede bredden på platene være lik. Bruk først 3 hele plater ( $3 \times 600 \text{ mm} = 1800 \text{ mm}$ ) og kutt de siste platene (4x) til 182 mm ( $1982 - 1800 \text{ mm}$ ).*

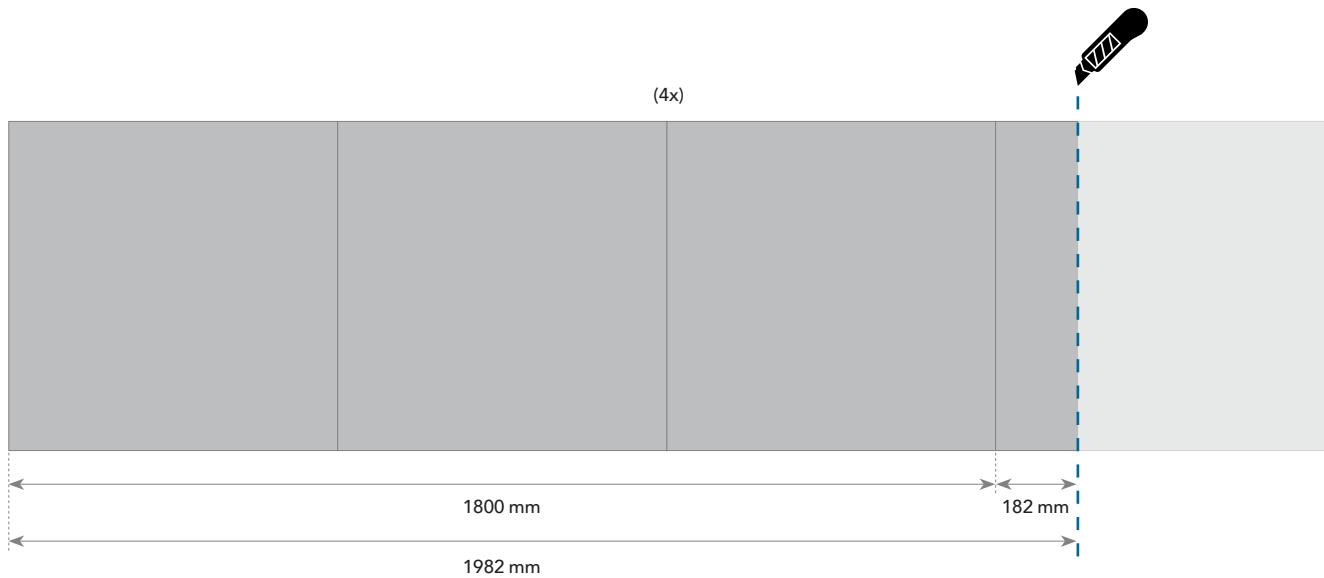

**ANBEFALINGER**




Sett først inn de to ytre platene (venstre og høyre), etterfulgt av de i mellom.

**TIPS**




Kutting gjøres enkelt med en skarp kniv.

4 Følg standard installasjon.

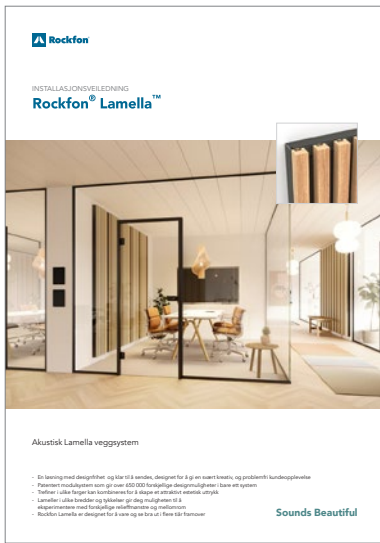


Følg trinn 11-13 i den originale Rockfon Lamella installasjonsveiledningen.

5 Mål avstanden fra første klips til første justeringshull.

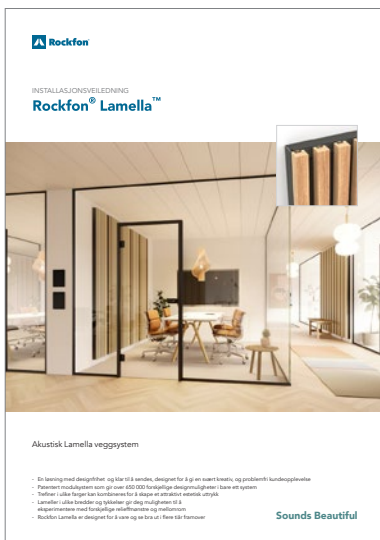


Dette trinnet gjelder bare for den avskårne siden av Lamella enheten. For den ikke-kuttete siden bruker du avstandsmåleren som beskrevet i trinn 14 i den originale installasjonsveiledningen for Rockfon Lamella.

**MERK** 

Dette trinnet gjelder bare for den avskårne siden av Lamella enheten

Mål avstanden X fra siden av det første montasjeklipset til midten av det første justeringshullet.

Monter deretter de resterende montasjeklipsene ved hjelp av justeringsstiften på klipsene og hullene i profilene. Se original Rockfon installasjonsveiledning.

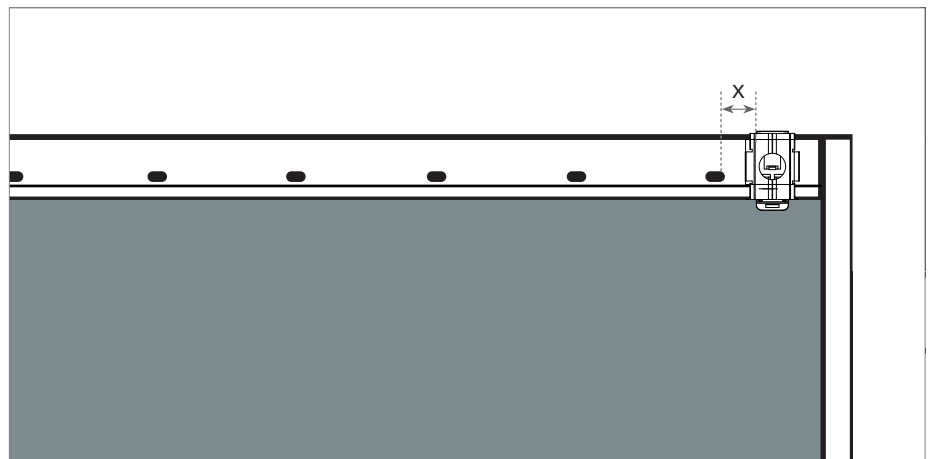

Eksempel: X = 15 mm.

Eksempel: hvis X er mellom 21,1 mm og 51,5 mm, bruk -2 mm-siden av avstandsmåleren. I alle andre tilfeller, bruk +2 mm-siden av avstandsmåleren. Bruk avstandsmåleren helt til et montasjeklipset er på linje med et justeringshull i profilen.

01.2024 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup>, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

# Sounds Beautiful

