


DOPASOWANIE DO ROZMIARU

## **Rockfon**<sup>®</sup> **Lamella**<sup>™</sup>

Jak przyciąć na szerokość.

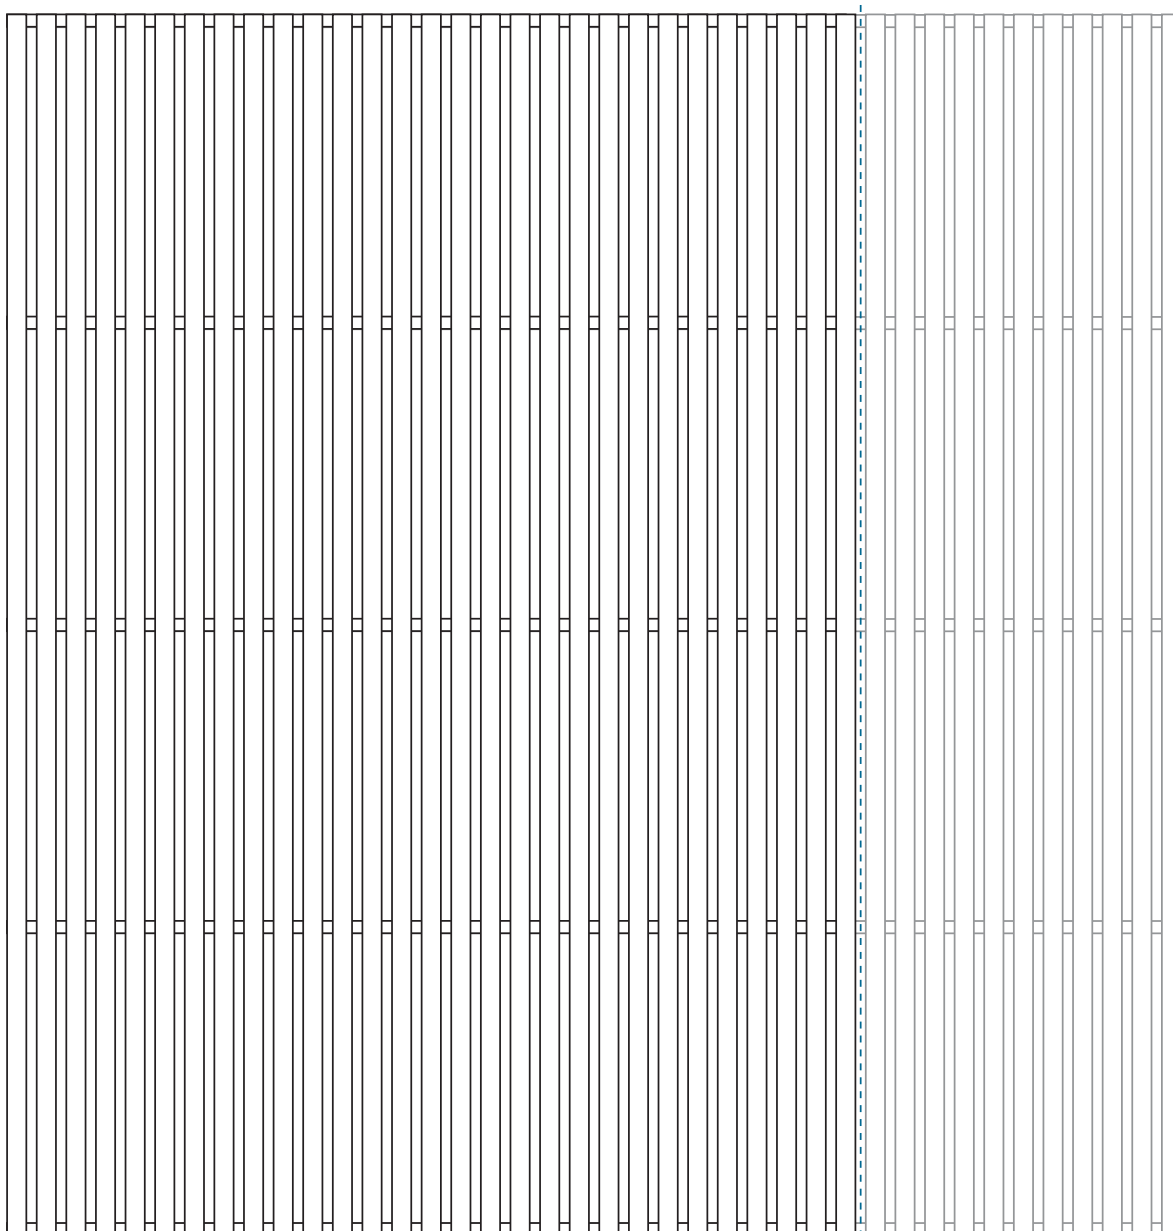


# Montaż

## Lista narzędzi

Narzędzia	Wkrętarka	Nóż	Piła	Linijka	Laser	Poziomica	Ołówek
							

1 Zmier i dotnij profile poziome.

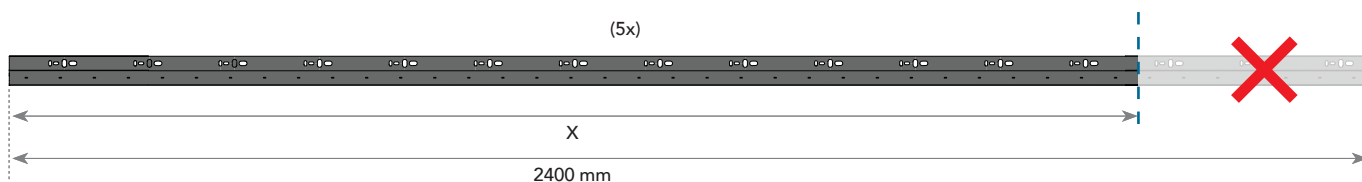

Przykład: jeśli całkowita pożądana szerokość  $X$  panelu Rockfon Lamella wynosi 2000 mm, przytnij wszystkie profile poziome (5x) z tej samej strony na wymiar:  
 $2000 \text{ mm}$  (całkowita pożądana szerokość panelu  $X$ ) -  $2 \times 9 \text{ mm}$  (szerokość zamykających profili pionowych) =  $1982 \text{ mm}$ .  
 Długość odciętej części profili wyniesie:  $2400 \text{ mm} - 1982 \text{ mm} = 418 \text{ mm}$ .

Jeśli boki są widoczne, wykończ je profilem skrajnym. Odejmij 9 mm na każdy potrzebny profil skrajny.


### UWAGA !

Odejmij 9 mm na każdy z widocznych boków, aby zostawić miejsce na profil skrajny.

### UWAGA !

Pamiętaj, aby przed docięciem odwrócić jeden z profili poziomych - góra/dół, tak aby były w stosunku do siebie symetryczne (każdy z profili docinany z przeciwnej strony).


2 Postępuj jak w przypadku standardowego montażu.

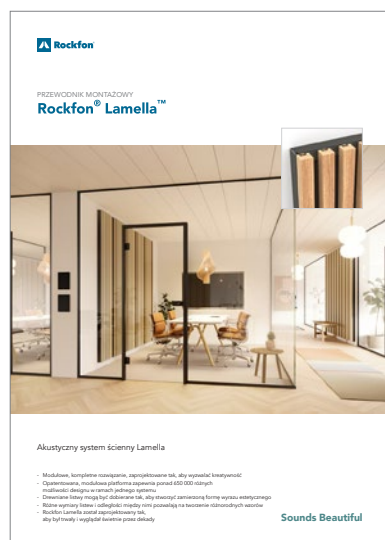


Postępuj zgodnie z przewodnikiem montażowym Rockfon Lamella: kroki 1-10. Pamiętaj, że kroki 7 i 8 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy szerokość panelu Lamella >2418 mm.

**3** Dotnij panel dźwiękochłonny Rockfon Lamella Charcoal.

Dotnij panele dźwiękochłonne Lamella Charcoal tak, aby ich łączna długość była taka sama jak profili poziomych - krok 1.

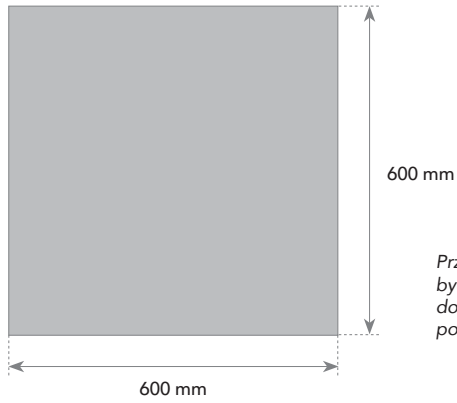

*Przykład: jeśli profile poziome mają długość 1982 mm, łączna szerokość paneli powinna być taka sama. Najpierw włóż 3 całe panele:  $3 \times 600 \text{ mm} = 1800 \text{ mm}$ . Następnie dotnij czwarty panel na szerokość:  $1982 \text{ mm} - 1800 \text{ mm} = 182 \text{ mm}$ . Zrób to samo dla pozostałych 3 rzędów paneli.*

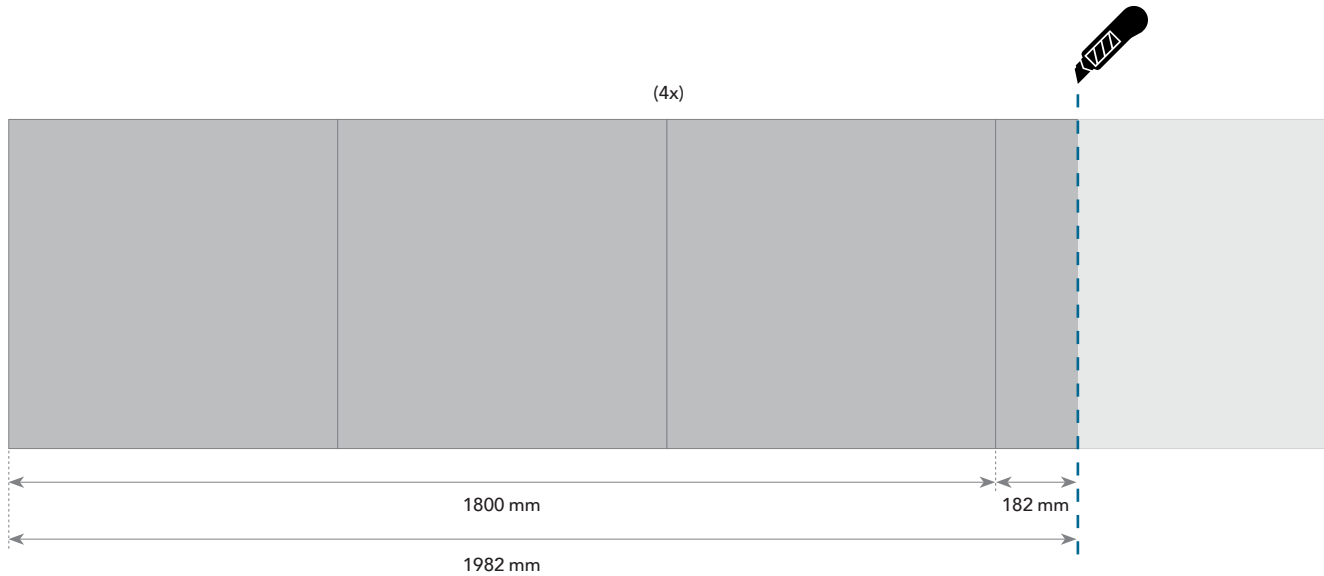

**ZALECENIA**




Najpierw włóż dwa zewnętrzne panele (lewy i prawy), a następnie panele znajdujące się pomiędzy nimi.

**WSKAZÓWKA**




Docinaj tylko ostrym nożem.

4 Postępuj jak w przypadku standardowego montażu.

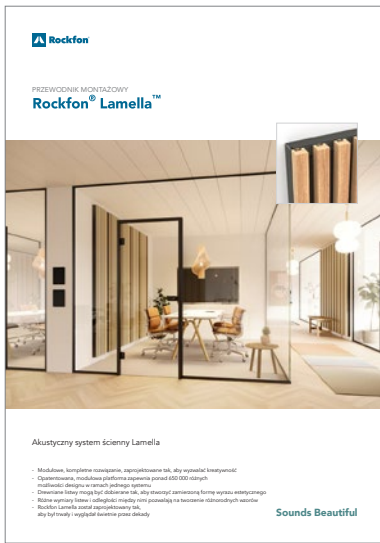


Postępuj zgodnie z przewodnikiem montażowym Rockfon Lamella: kroki 11-13.

5 Zmierz odległość od pierwszego klipsa do pierwszego otworu montażowego.

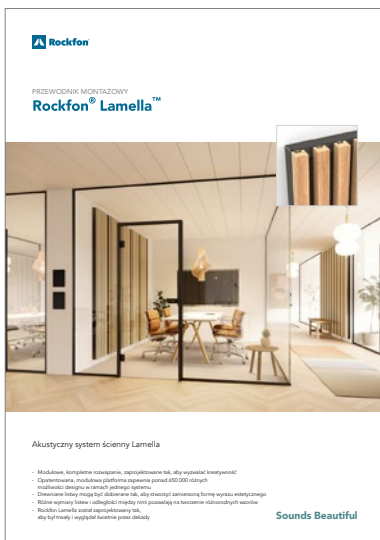


Ten krok dotyczy tylko docinanego boku panelu Lamella. Dla przeciwnego boku panelu, który nie podlega docinaniu, użyj wzornika do pozycjonowania klipsów, jak opisano w kroku 14 przewodnika montażowego Rockfon Lamella.

**UWAGA** 

Ten krok dotyczy tylko docinanego boku panelu Lamella

Zmierz odległość X od brzegu pierwszego klipsa montażowego do środka pierwszego otworu montażowego.

Następnie przymocuj pozostałe klipsy używając trzpienia klipsa i otworu montażowego (słotu) w profilu poziomym. Zapoznaj się z główną instrukcją montażu Rockfon Lamella.

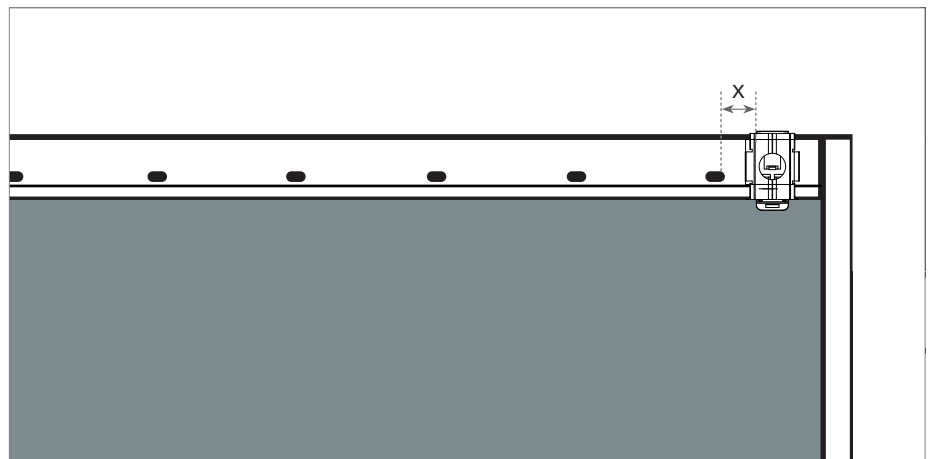

Przykład: X = 15 mm.

Przykład: jeśli X znajduje się pomiędzy 21,1 mm i 51,5 mm, przyłożyć wzornik do pozycjonowania (używając strony -2 mm). We wszystkich innych przypadkach, używać strony +2 mm wzornika do pozycjonowania. Używać wzornika do momentu, gdy miejsca wklikiwania klipsów zównają się z otworami montażowymi w profilu.

# Sounds Beautiful

02.2024 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw<sup>®</sup>, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie P.A.L. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

