


ANPASSAD STORLEK

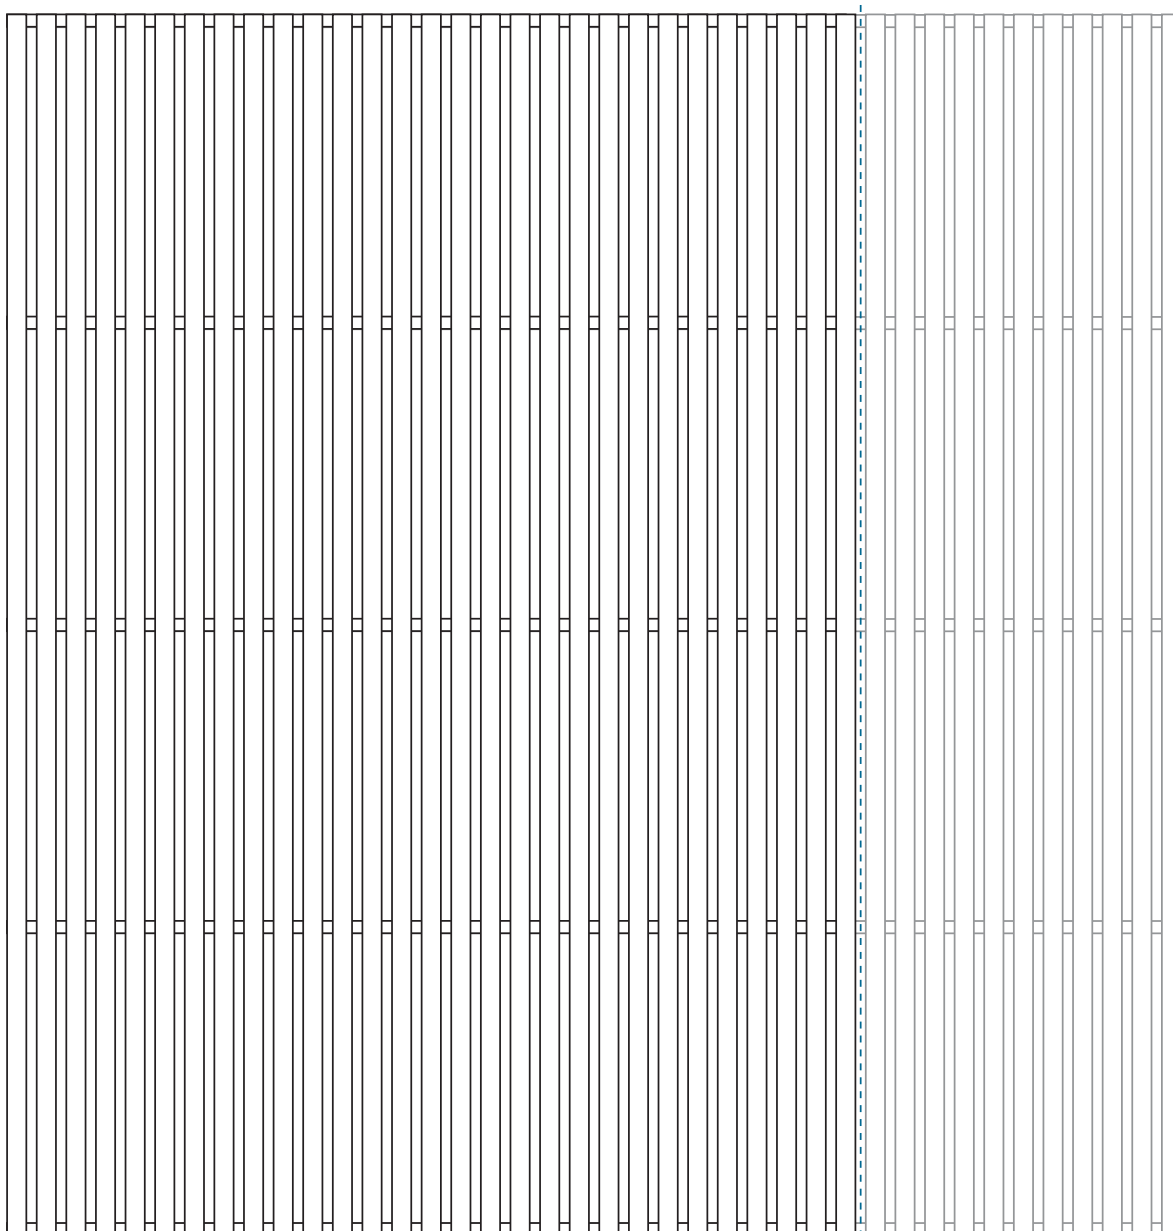






# Rockfon<sup>®</sup> Lamella<sup>™</sup>

Hur man anpassar bredden.




# Montage

## Verktygslista

Verktyg	Borrmaskin	Universalkniv	Såg	Måttband	Laser	Vattenpass	Blyertspenna
							

### 1 Mät och skär horisontella profiler.

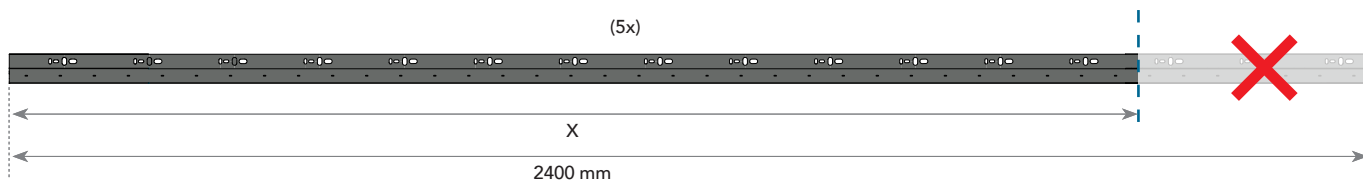

Exempel: om den totala önskad bredden på Rockfon Lamella-enheten är 2000 mm, kapa alla horisontella profiler (5x) på samma sida till:  $1982 \text{ mm}$  ( $X = \text{total önskad bredd} - 2 \cdot \text{Ändprofilernas bredd} = 2000 - 2 \cdot 9 = 1982$ ).  
Avskärning =  $2400 \text{ mm} - 1982 \text{ mm} = 418 \text{ mm}$ .

Om sidorna är exponerade måste du avsluta med en ändprofil. Dra av 9 mm från kaplängden för varje ändprofil som behövs.


#### NOTERA !

Dra av 9 mm från den kapade längden för varje exponerad sida, för att lämna utrymme för en ändprofil.

#### NOTERA !

Kom ihåg att vända en av topp- / bottenprofilerna innan du skär, så att du skär en av dem från motsatt sida av den andra.

### 2 Följ montageanvisningen.

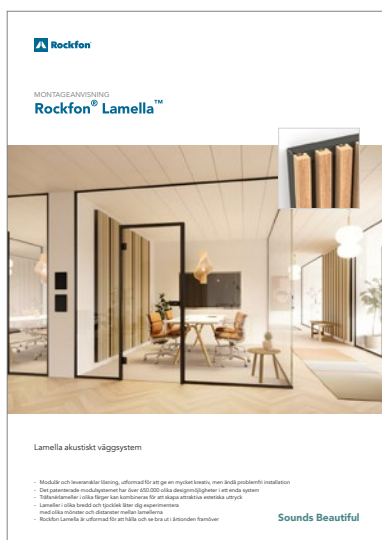


Följ steg 1-10 i den ursprungliga montageanvisningen.


Observera att steg 7 & 8 endast är tillämpliga om bredden på lamellenheten är  $>2418 \text{ mm}$ .

**3** Skär ljudabsorberande Rockfon Lamella skiva Charcoal.

Skär ljudabsorberande Lamella skivor; Charcoal till exakt samma längd som de horisontella profilerna i steg 1.

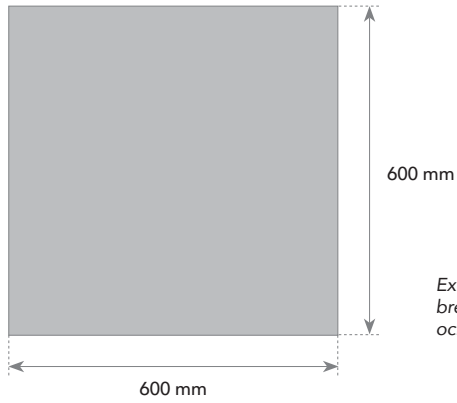

*Exempel: om de horisontella profilerna har en längd på 1982 mm ska den ackumulerade bredden på panelerna vara liknande. Använd först 3 hela paneler (3 x 600 mm = 1800 mm) och kapa de sista panelerna (4x) till 182 mm (1982 - 1800 mm).*

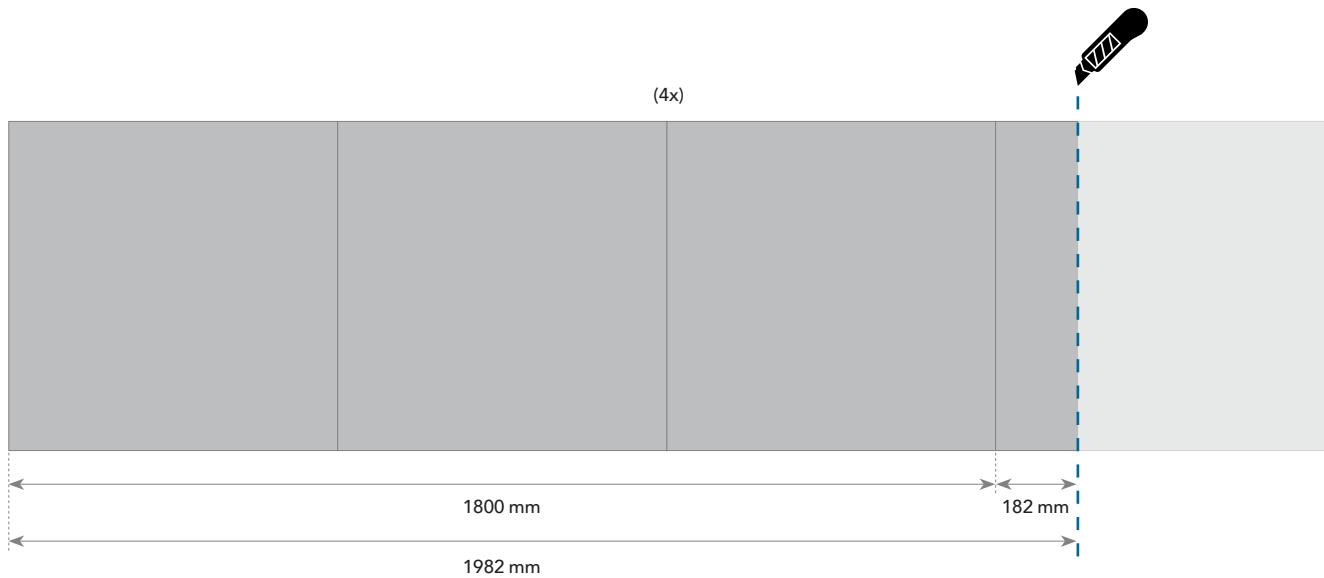

**REKOMMENDATIONER**




Sätt först i de två yttre panelerna (vänster och höger) och därefter de mellanliggande.

**TIPS**




Det är lätt att skära med en vass kniv.

4 Följ montageanvisningen.

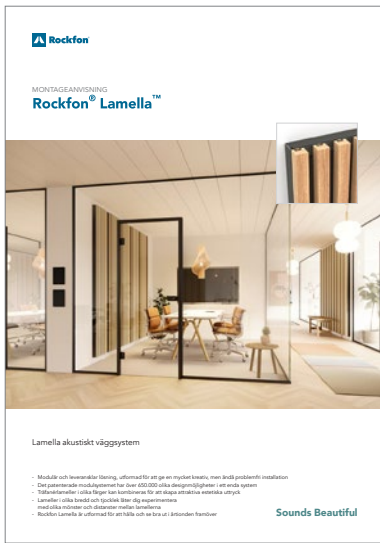


Följ steg 11-13 i den ursprungliga montageanvisningen.

5 Mät avståndet från första montageclipsset till det första förborrade hålet.

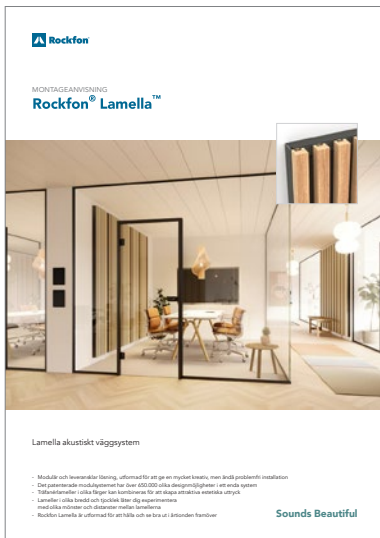


Detta steg gäller endast för den skurna sidan av lamellenheten. För den oskurna sidan, använd montagemallen som beskrivs i steg 14 i den ursprungliga montageanvisningen.

**NOTERA** 

Detta steg gäller endast den skurna sidan av lamellenheten

Mät avståndet X från kanten av de första montageclipsset till mitten av det första förborrade hålet.

Montera sedan resterande montageclips genom att trycka in clipsens stift i de förborrade hålen. Se mer i original montageanvisningen.

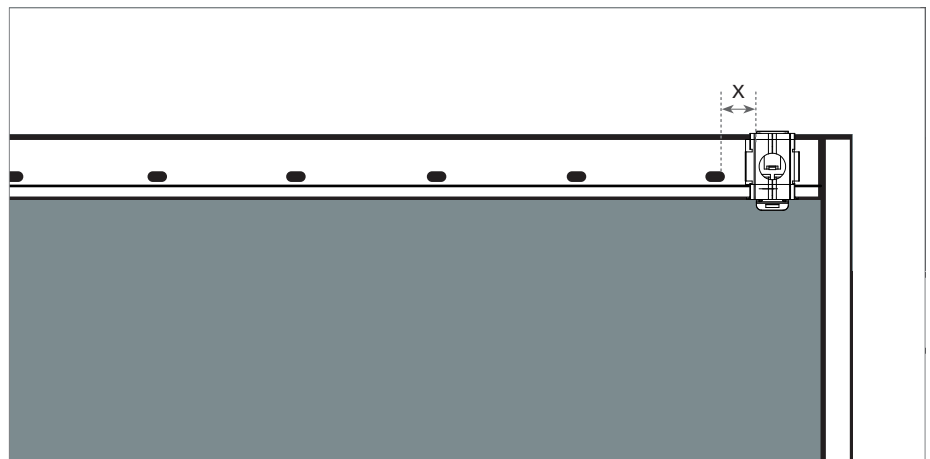

Exempel: X = 15 mm: X = 15 mm.

Exempel: om X är mellan 21,1 mm och 51,5 mm, använd 2 mm sidan av montagemallen. För alla övriga mått, använd +2 mm sidan av montagemallen. använd mallen tills ett montageclips satts fast i ett av profilens förborrade hål.

# Sounds Beautiful

01.2024 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®s egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

