

Rockfon[®] Canva[™] Panneau mural

Guide d'installation



Finesse du design
Qualité acoustique

- Un design d'exception combiné à une acoustique de qualité dans un même élément polyvalent
- Livré complètement assemblé, il ne reste plus qu'à fixer le panneau au mur
- Cadre robuste et matériaux faciles à nettoyer
- Aucune découpe nécessaire lors de l'installation

Sounds Beautiful


Description

Les panneaux muraux Rockfon Canva sont modulables et faciles à installer. Les éléments sont livrés complètement assemblés et constituent une solution sécurisée, flexible, durable et contemporaine qui peut être personnalisée pour s'adapter à tout espace ou lieu.

Le produit est composé d'un panneau en laine de roche d'une épaisseur de 40 mm et d'un cadre aluminium de 61 mm en finition mate. La surface, recouverte d'un textile imprimé en polyester, détachable et remplaçable, est disponible dans une multitude de couleurs et d'options graphiques/visuels.

Restrictions

Nous ne recommandons pas l'utilisation du panneau mural Rockfon Canva dans les zones très humides telles que les piscines ou en extérieur. De même, nous ne recommandons pas l'installation du panneau mural Rockfon Canva dans les zones exposées directement au soleil.

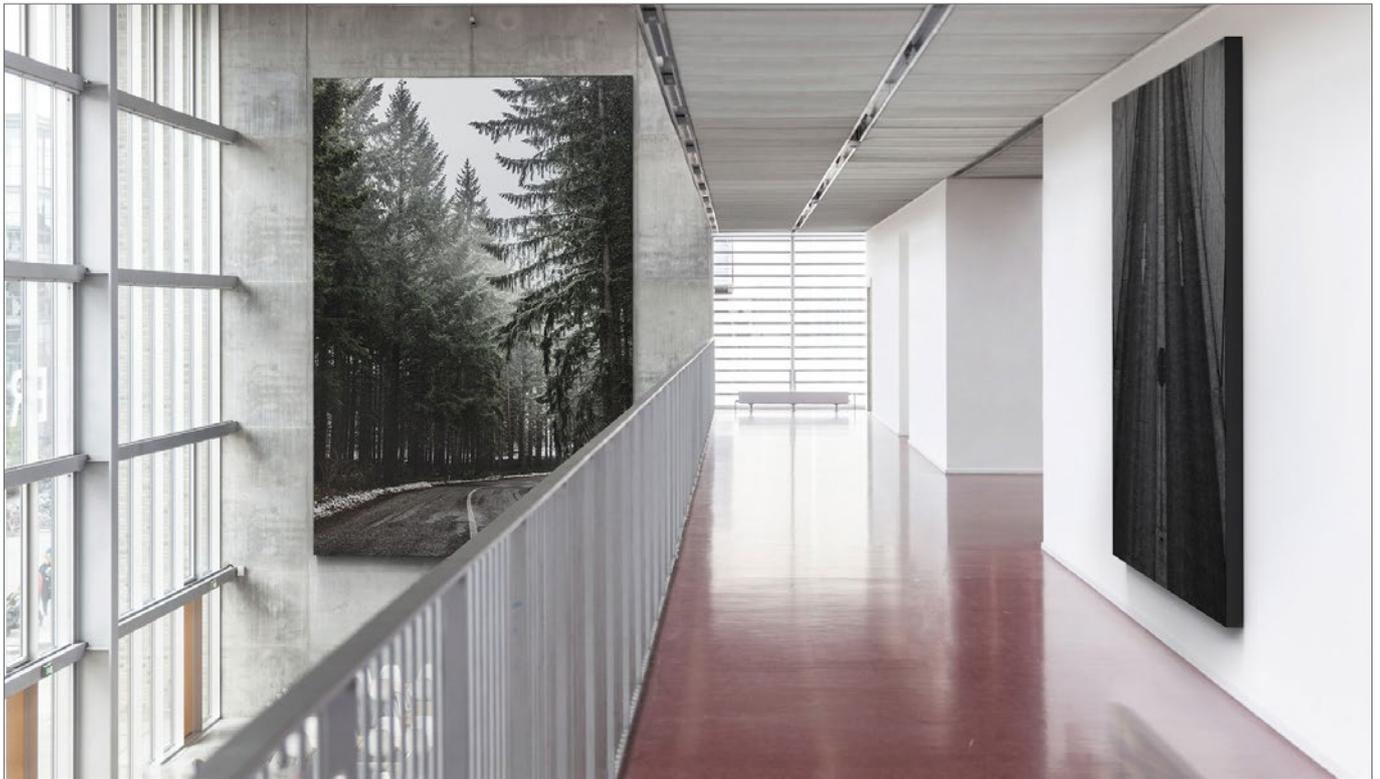

Cadre en aluminium de 61 mm en finition mate et angles arrondis.




Toile imprimée en polyester, détachable et remplaçable.



L'étiquette est toujours positionnée dans l'angle inférieur droit et peut être cachée à l'intérieur si souhaité.


Composants du système

Panneau

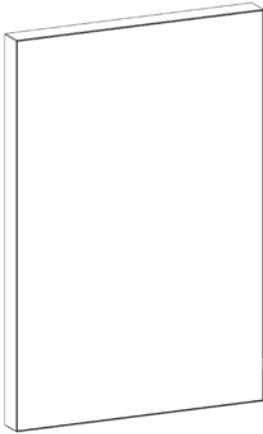

Composants

1. Support mural*

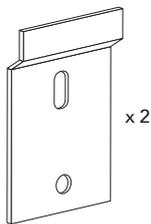


* Si la largeur du panneau est supérieure à 2500 mm, 3 supports muraux sont nécessaires et inclus dans le carton.

Liste d'outils


Outils	Perceuse	Visseuse	Niveau
			

Installation

- 1 Marquer et percer les trous de votre future installation.

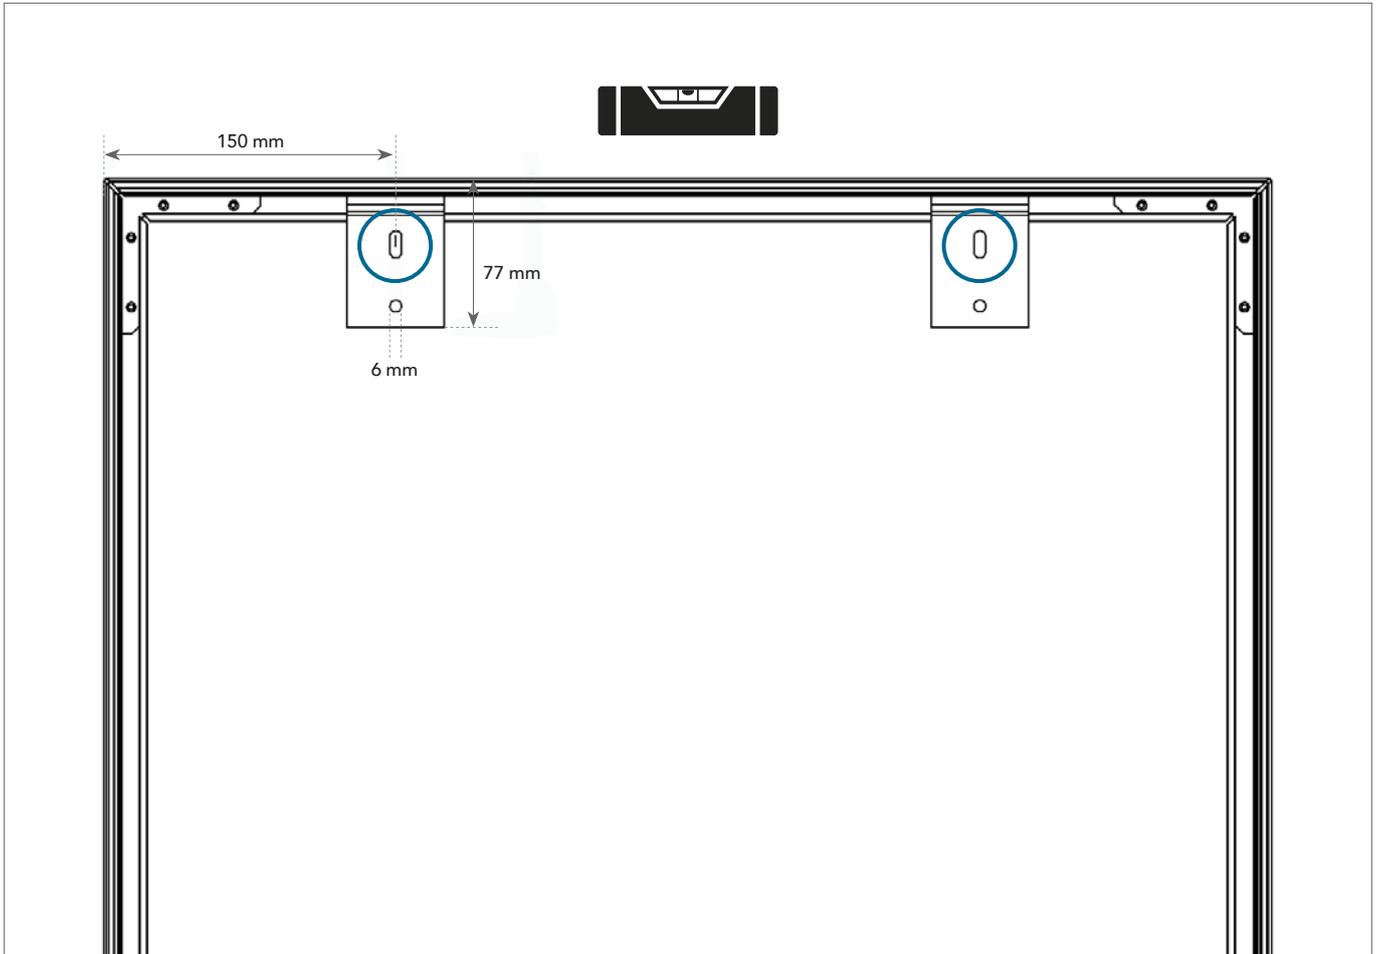


2 Fixer les supports muraux aux emplacements prévus.

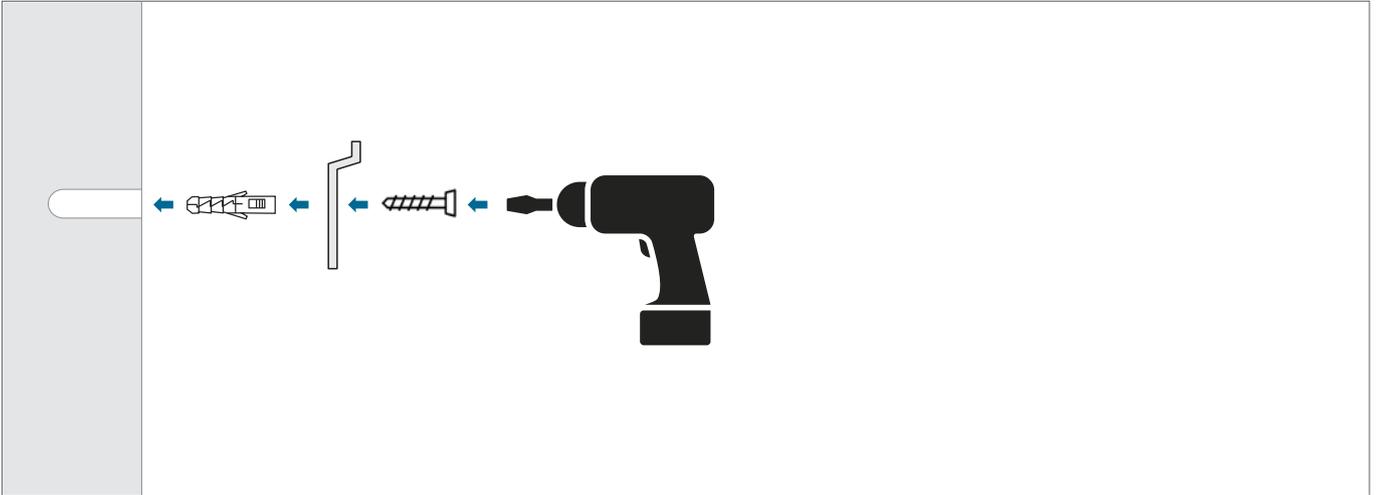

Utiliser des vis / méthodes de montage adaptés au matériau du mur.

3 Installer le panneau mural Rockfon Canva.

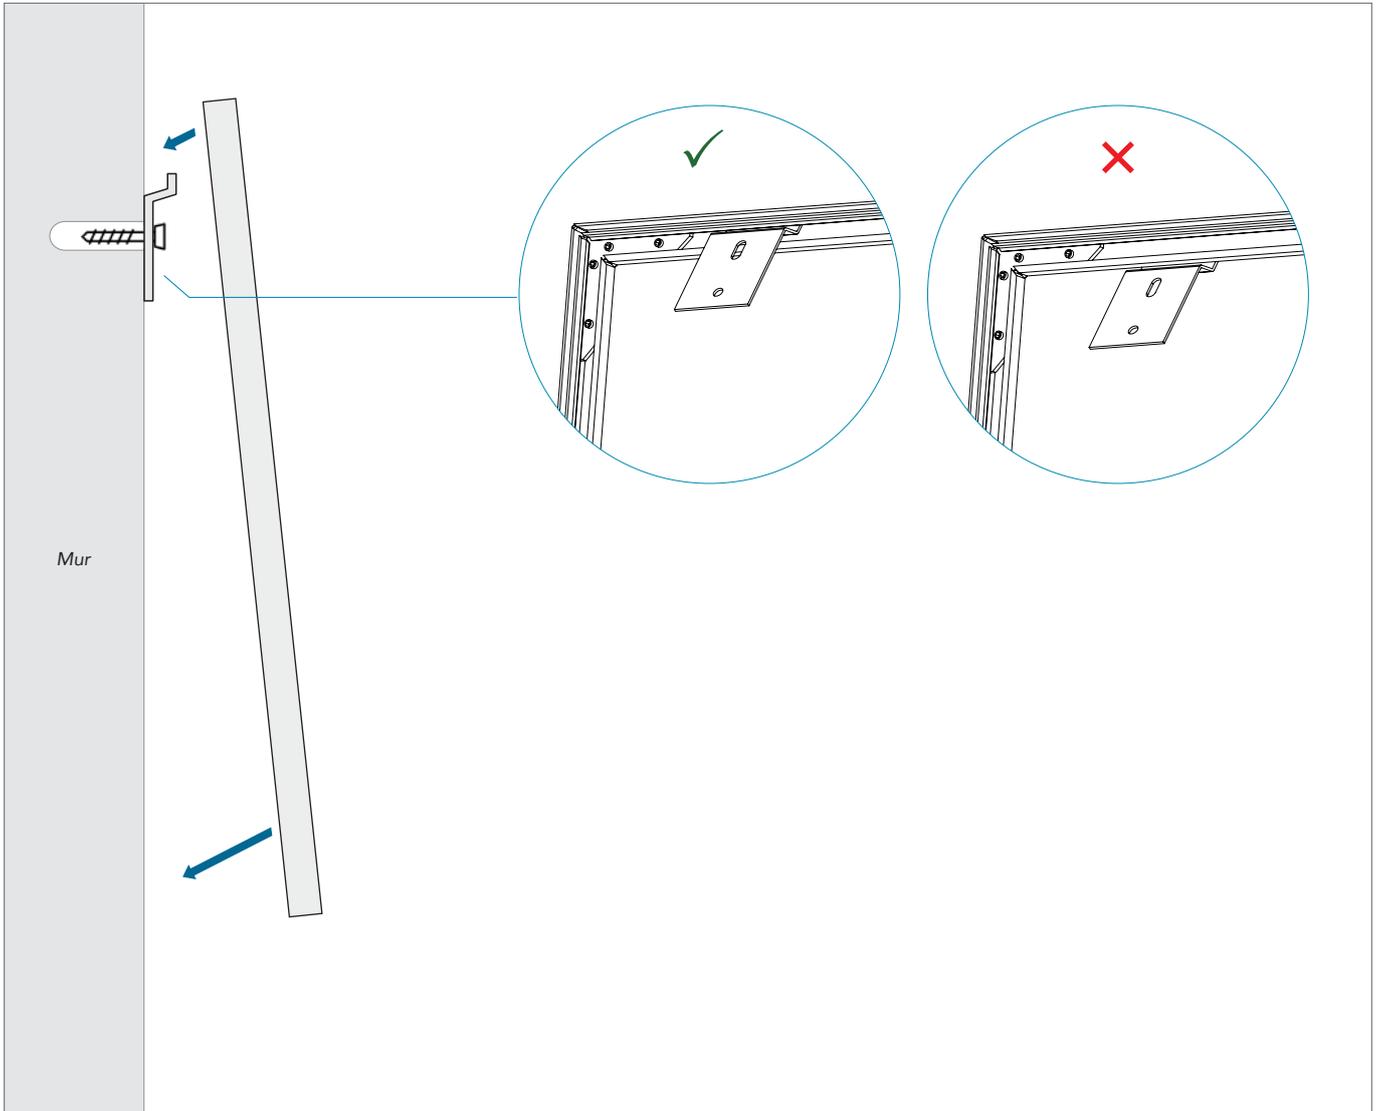

S'assurer que l'étiquette soit toujours positionnée dans l'angle inférieur droit du cadre.

Entretien

Afin d'optimiser la performance et l'esthétisme de vos panneaux Rockfon Canva, un nettoyage régulier de leur surface est indispensable.

Les toiles acoustiques détachables sont naturellement résistantes contre les moisissures, ne permettent pas le développement des micro-organismes et ne requièrent aucun traitement supplémentaire.

Nettoyage

Dépoussiérage / Aspiration :

Doit être réalisé.e régulièrement afin d'éviter l'accumulation de poussière et saleté sur les deux structures en aluminium et en toile. Utiliser une brosse souple pour un dépoussiérage/une aspiration en douceur.

Nettoyage au savon et à l'eau :

Dans une eau chaude, ajouter du savon liquide ou un produit similaire et mélanger. Essuyer à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge souple. Bien essorer le chiffon ou l'éponge afin de ne pas trop imprégner d'eau les panneaux acoustiques.

Lavage en machine :

Retirer la toile en poussant l'étiquette Rockfon se trouvant dans l'angle inférieur droit jusqu'à qu'elle se libère du cadre. La toile supporte un lavage fréquent en machine jusqu'à 70°C. S'assurer que la toile est sèche avant de la monter de nouveau sur le cadre.

Élimination des tâches :

En cas de tâches sur vos panneaux acoustiques, nous vous recommandons de les traiter aussitôt que possible. Essayer d'absorber tout excès de liquide avant que celui-ci n'ait le temps de pénétrer dans le tissu de la toile ou de la base du matériau acoustique en dessous et de se dessécher. Puis, procéder en suivant les consignes ci-dessus pour le nettoyage avec de l'eau et du savon. Si le nettoyage avec de l'eau et du savon n'élimine pas complètement la tâche, un lavage en machine de la toile est alors nécessaire.

Désinfection

Éthanol / Alcool :

Les désinfectants à base d'éthanol/d'alcool peuvent être utilisés sans pour autant endommager le tissu de la toile ou de l'imprimé. Le pourcentage de concentration doit être compris entre 70-85%. Il est important de toujours suivre les instructions spécifiques des fabricants de ces produits.

Lingettes / spray antibactériens :

Les lingettes ou spray antibactériens peuvent être utilisés pour désinfecter les panneaux acoustiques sans pour autant endommager le tissu de la toile ou l'imprimé. Il est important de toujours suivre les instructions spécifiques des fabricants de ces produits.

Nettoyage à la vapeur :

Le nettoyage à la vapeur peut être utilisé pour désinfecter vos panneaux Rockfon Canva sans l'utilisation de produits chimiques. Il est important de toujours suivre les instructions et les consignes de sécurité figurant sur la notice d'un produit.

Options supplémentaires


Détacher et remplacer la toile

Retirer la toile en poussant l'étiquette Rockfon se trouvant dans l'angle inférieur droit jusqu'à qu'elle se libère du cadre.


Commander une nouvelle toile

En changeant simplement la surface/toile de votre Canva, vous apportez un nouveau vent de fraîcheur dans le message, l'ambiance et l'énergie d'une pièce. Veuillez contacter votre partenaire local Rockfon pour commander une nouvelle toile.

Remonter la toile

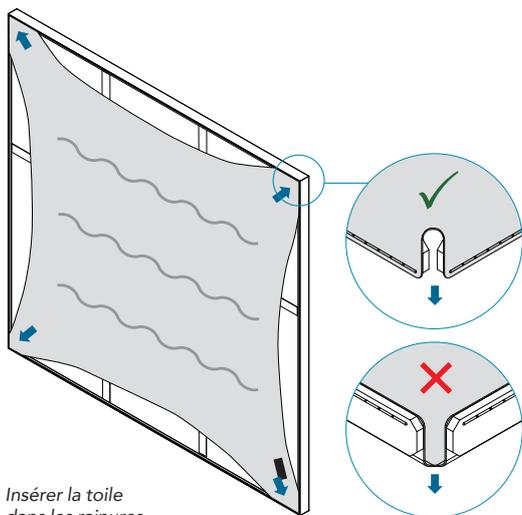


1. Insérer la toile dans les rainures des quatre coins du cadre.

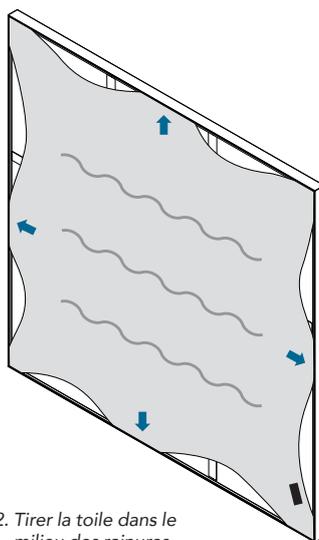

2. Tirer la toile dans le milieu des rainures du cadre afin d'éviter l'accumulation de tissu et de faciliter votre travail autour du cadre.

Ne jamais étirer le bord en caoutchouc.

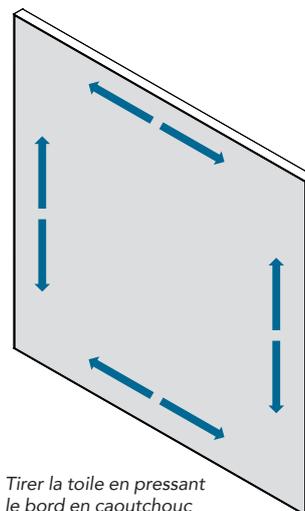


3. Tirer la toile en pressant le bord en caoutchouc vers les rainures du haut, du bas et des deux côtés. Travailler zone par zone pour une meilleure distribution du tissu dans l'ensemble du cadre et éviter tout pli ou froissement.

Astuce : Utiliser une carte en plastique comme outil pour fixer efficacement les bords en caoutchouc dans les rainures et éliminer les derniers petits plis.

Outils

Rockfon a développé des outils spécifiques disponibles sur www.rockfon.fr

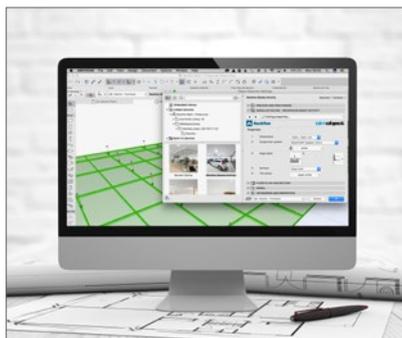

Consulter notre Librairie CAD en ligne ou portail BIM pour vous aider à concevoir votre projet.



Créer des descriptifs types de nos produits sur notre site Web.



Explorer notre bibliothèque de projets référents sur notre site Web.

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

08.2022 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon

ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: +33 01 40 77 80 00
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr



(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 348 450 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z